

# CERTIFICATO DI GARANZIA

## Impastatrice "Mescolix" Mod. SJ-208A

Questo prodotto è garantito per un periodo di 24 mesi dalla data d'acquisto per eventuali difetti di fabbricazione. Le parti usuranti (rotelle, sacchetti, spazzole, ecc) e gli accumulatori sono esclusi dalla garanzia. Questa garanzia ha validità solamente se accompagnata da scontrino fiscale e timbro del rivenditore. L'impegno di garanzia decade automaticamente laddove vengano riscontrate rotture accidentali dovute al trasporto o cadute, manomissioni, modifiche o uso improprio non conforme alle istruzioni. Per eventuali informazioni potete rivolgervi al nostro servizio clienti telefonando al numero: 011/93.19.845



Allegare scontrino fiscale e timbro del rivenditore

Importato da: Sirge srl Avigliana (TO) Italy [www.sirge.it](http://www.sirge.it)

La società si riserva di apportare qualunque modifica tecnica senza preavviso, le foto sono indicative.

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso


# Istruzioni

Mod. SJ-208A

# Sirge®

# Mescolix Impastatrice Professionale

## Componenti

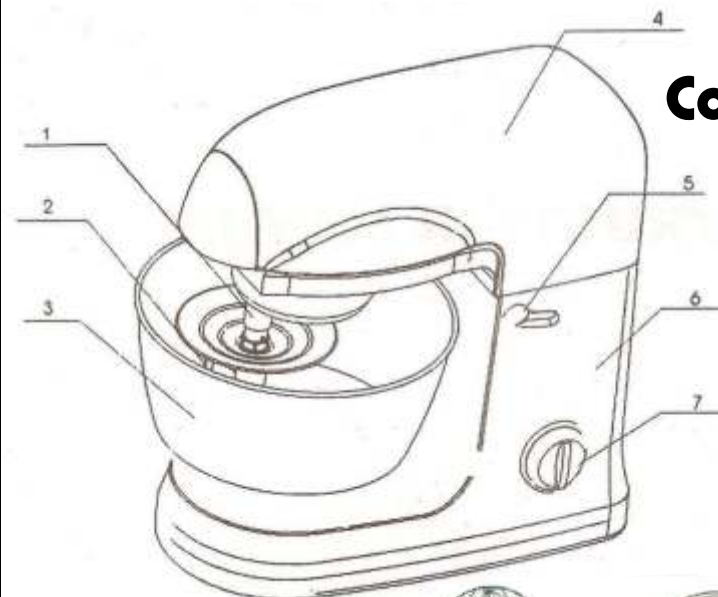

1. Inserto fruste
2. Frusta per impasto duro
3. Contenitore alimenti
4. Testa mobile
5. Leva fissaggio
6. Corpo motore
7. Regolatore velocità
8. Frusta sbattitore
9. Frusta impasto morbido

**230 V-50 Hz**  
**400 Watt**



Costruito secondo le nuove direttive  
ROHS 2002/95 e RAEE 2002/96



## 2 Norme di Sicurezza Generali

Prima di mettere in funzione questo apparecchio, leggere molto attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle con cura unitamente al certificato di garanzia, allo scontrino e alla scatola di cartone.

- Utilizzare questo apparecchio solo in ambienti al coperto (per uso interno e domestico).
- **Non lasciare parti dell'imballo a portata dei bambini.**
- Prima di collegare l'apparecchio accertarsi che l'impianto sia corrispondente alle norme vigenti, che vi sia la **Massa** o in alternativa e' indispensabile il **SalvaVita (230V~50Hz)**.
- Non utilizzare adattatori, spine multiple o prolunghe.
- Non smontare l'apparecchio.
- **Questa impastatrice deve essere utilizzata per uso alimentare ogni altro uso e' da considerarsi improprio e pertanto pericoloso.**
- Posizionare l'apparecchio su una superficie piana e stabile che possa sostenere l'apparecchio con tutto il suo peso.
- **Non utilizzare nel caso in cui il cavo di alimentazione è danneggiato.**
- **Non lasciare l'apparecchio alla portata dei bambini senza il diretto controllo degli adulti.**
- Non usare l'apparecchio se non funziona in modo adeguato o se è stato danneggiato.
- Tenere l'apparecchio lontano da materiali infiammabili durante il suo utilizzo.
- Non lasciare l'apparecchio vicino a fonti di calore o a diretta esposizione del sole.
- Non immergere in liquidi.
- Non utilizzare con mani umide.
- Non utilizzare per scopi diversi da quello proprio.
- Non mettere in funzione l'apparecchio senza sorveglianza.
- Non assentarsi durante il funzionamento.
- **Quando l'apparecchio è in funzione, non mettere le mani tra i ganci in rotazione.**
- **Non inserire la spina dell'apparecchio nella presa senza aver prima installato tutti gli accessori necessari.**
- Non pulire con liquidi infiammabili per evitare incendi o scosse elettriche.
- **Non tentare di riparare o smontare l'apparecchio, bensì rivolgersi ad un tecnico specializzato.**
- Per la sostituzione di componenti e per riparazioni affidarsi a tecnici specializzati o chiamare il nostro Centro Assistenza Clienti al numero 011/9319845.

## Rispettiamo l'Ambiente

Riporre il materiale dell'imballo negli appositi contenitori della raccolta differenziata. Esempio: Carta e Cartoni separati dalla plastica, ecc..

Riporre l'apparecchio, al termine della sua durata, in modo appropriato secondo le norme locali vigenti.

## Specifiche Tecniche

Modello: SJ-208A

Alimentazione: 230V~50Hz

Potenza: 400 Watt

Dimensioni: 40x25x37 cm

Peso: Netto 8,5 Kg

Lordo 9,5 Kg

## Modalità d'uso

1. Mettere la scodella di mescola nel suo supporto e girarla in direzione LOCK fino all'arresto a scatto.
2. Per sollevare il braccio premere la leva (5) verso il basso in direzione della freccia. Così il braccio si alza.
3. Montare l'utensile desiderato inserendone l'estremità superiore nell'albero di comando e, con un giro a destra, bloccare la chiavetta nell'albero di comando.
4. Versare ora gli ingredienti nella scodella di mescola.  
**Non riempire troppo, la quantità massima di ingredienti è di 2 Kg.**
5. Abbassare il braccio con l'aiuto della leva (5).
6. Inserire la spina in una presa con contatto a terra regolarmente installata da 230V/50 Hz.
7. Accendere l'apparecchio con il commutatore multiplo impostando una velocità da 1 a 6 (a seconda della pasta).
8. Per il funzionamento ad impulsi (impastare a brevi intervalli) girare l'interruttore nella posizione "PULSE". Tenere l'interruttore in questa posizione in relazione alla durata degli intervalli desiderati.



## IMPOSTAZIONE DELLE VELOCITA' ED USO DEI GANCI PER MAX 2KG

Velocità	Uso	Tipi di Pasta
1-2	Gancio	Paste consistenti impastatore (Pasta per pane o pasta frolla)
3-4	Gancio	Paste di consistenza media agitatore (Crepe o pasta per dolci)
5-6	Frusta	Paste leggere (Panna, albumi montati a neve, budino)
PULSE	Frusta	ad intervalli (mescolare pasta biscottata, albumi montati)

**Quando si lavorano paste consistenti, non tenere in azione l'apparecchio per più di 10 minuti e poi lasciarlo raffreddare per altri 10 minuti.**

1. Dopo aver lavorato la pasta con il gancio impastatore o agitatore, rimettere l'interruttore (7) sulla posizione "0" non appena la pasta assume consistenza ovvero forma una palla. Staccare la spina.
2. Premendo la leva (5) verso il basso, il braccio si solleva.
3. Staccare la pasta pronta con l'aiuto di una spatola e toglierla dalla scodella di mescola.
4. Togliere ora la scodella di mescola girandola verso sinistra.
5. Pulire le parti utilizzate come descritto sotto "Pulizia".

## Pulizia

1. Prima di ogni operazione di pulizia staccare la spina.
2. Per la pulizia esterna dell'apparecchio utilizzare solo un panno umido.
3. Non usare detersivi abrasivi o corrosivi.
4. I pezzi sfilabili che sono entrati in contatto con la pasta (ganci e scodella di mescola) si possono lavare in acqua e detersivo per stoviglie.