

CERTIFICATO DI GARANZIA

Ventilatore da Tavolo

Mod. TF-30C / TF-40D

Questo prodotto è garantito per un periodo di 24 mesi dalla data d'acquisto per eventuali difetti di fabbricazione. Le parti usuranti (rotelle, sacchetti, spazzole, ecc) e gli accumulatori sono esclusi dalla garanzia. Questa garanzia ha validità solamente se accompagnata da scontrino fiscale e timbro del rivenditore. L'impegno di garanzia decade automaticamente laddove vengano riscontrate rotture accidentali dovute al trasporto o cadute, manomissioni, modifiche o uso improprio non conforme alle istruzioni. Per eventuali informazioni potete rivolgervi al nostro servizio clienti telefonando al numero: 011/93.19.845



Allegare scontrino fiscale e timbro del rivenditore

Importato da: Sirge srl Avigliana (TO) Italy www.sirge.it

La società si riserva di apportare qualunque modifica tecnica senza preavviso, le foto sono indicative.

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso 1

Sirge®

Mod. TF-30C
TF-40D


Ventilatore da Tavolo 30 e 40 cm



230V-50Hz
35/45 Watt



Costruito secondo le nuove direttive
ROHS 2002/95 e RAEE 2002/96 ----->



Norme di Sicurezza

Leggere le istruzioni prima dell'uso.

1. Prima di collegare l'apparecchio accertarsi che l'impianto sia adatto alle norme vigenti, che vi sia la **Massa** e il **Salva Vita (230V ~ 50Hz)**.
2. Non utilizzare adattatori, spine multiple o prolunghie.
3. Spegner sempre l'interruttore prima di togliere la spina dalla presa di corrente. Togliere la spina senza tirare il cavo.
4. Non esporlo mai alla pioggia o all'umidità.
5. Usare solo in luoghi protetti (solo per uso interno).
6. **Non inserire mai oggetti all'interno della griglia**
7. Non smontare l'apparecchio con spina inserita.
8. **Tenere l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini.**
9. Tenere sempre il cavo d'alimentazione asciutto.
10. Non utilizzare l'apparecchio se è danneggiato.
11. **Non utilizzare l'apparecchio in luoghi con presenza di gas o liquidi infiammabili e/o esplosivi.**
12. Non immergere l'apparecchio in acqua.
13. Non utilizzare il ventilatore per scopi diversi da quello proprio.
14. **Non lasciare parti dell'imballo a portata dei bambini.**
15. Spegner sempre l'interruttore prima di scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente e prima di pulirlo.
16. Non attorcigliare il cavo poiché potrebbe indebolire il materiale isolante.
17. Appoggiare sempre l'apparecchio su superfici piane ed asciutte.
18. Non coprire la griglia.
19. Non pulire con liquidi infiammabili per evitare incendi o scosse elettriche.
20. Per la sostituzione di componenti e per riparazioni affidarsi a tecnici specializzati o chiamare il nostro Centro Assistenza Clienti al numero 011/9319845.

Controlli

1. Per far oscillare il ventilatore premere la manopola dell'oscillazione. Per fermare l'oscillazione tirare la stessa verso l'alto.
2. Per regolare la direzione del flusso d'aria, allentare semplicemente il perno di regolazione della posizione e spostare in base all'angolatura desiderata. Chiudere poi il perno di regolazione della posizione.
3. Per scegliere la velocità selezionare il tasto 1, 2, 3.


Rispettiamo l'Ambiente

Riporre il materiale dell'imballo negli appositi contenitori della raccolta differenziata. Esempio: Carta e Cartoni separati dalla plastica, ecc..

Riporre l'apparecchio, al termine della sua durata, in modo appropriato secondo le norme locali vigenti.

Montaggio di Pale e Griglie ³

1. Svitare la ghiera (4) e la manopola della pala (2) (se avvitate su motore).
2. Posizionare e fissare la griglia posteriore (5) nella posizione appropriata.
3. Avvitare bene la ghiera (4) per fissare la griglia posteriore (5).
4. Inserire la pala (3) sull'asta fino a raggiungere il perno di chiusura.
5. Avvitare la manopola della pala (2) sull'asta del motore in **senso antiorario** per serrare bene la pala.
6. Aprire i ganci della griglia frontale (1) e farla combaciare con quella posteriore (5) usando come riferimento il forellino inferiore.
7. Chiudere entrambe le griglie avvitando la vite nei due forellini.
8. Tirare in su la manopola (8) per fermare l'oscillazione del ventilatore.

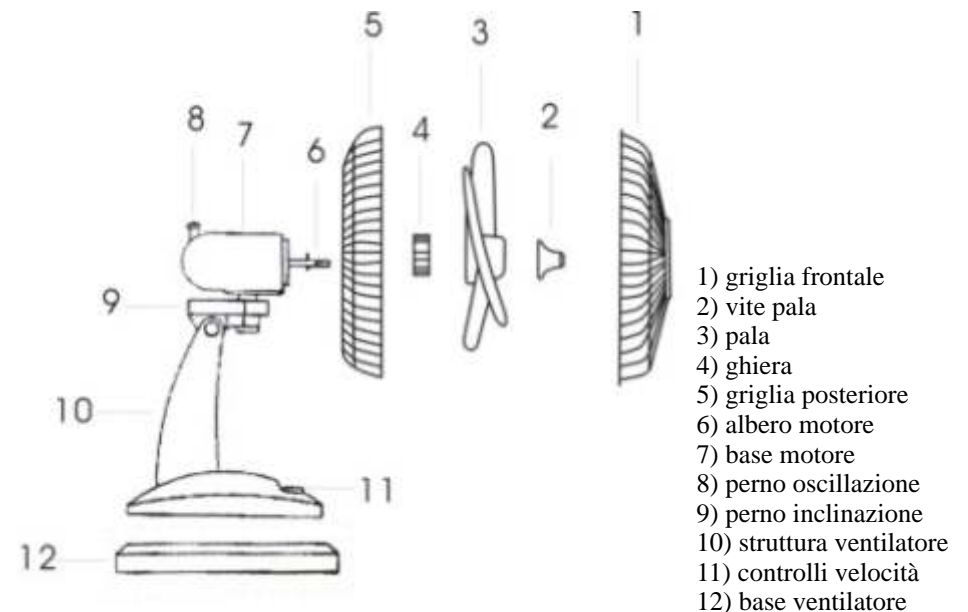

Informazioni per il consumatore

Modello:	TF-30C	TF-40D
Alimentazione:	220/240V ~ 50Hz	
Potenza:	35 Watt	45 Watt
Diametro:	30cm	40cm
Protezioni:	Griglia protezione bimbi	
Peso:	2,2 Kg	2,4 Kg