

# CERTIFICATO DI GARANZIA

## Centrifuga 5,5 Kg Strizzina Mod. T9.8-28

Questo prodotto è garantito per un periodo di 24 mesi dalla data d'acquisto per eventuali difetti di fabbricazione. Le parti usuranti (rotelle, sacchetti, spazzole, ecc) e gli accumulatori sono esclusi dalla garanzia. Questa garanzia ha validità solamente se accompagnata da scontrino fiscale e timbro del rivenditore. L'impegno di garanzia decade automaticamente laddove vengano riscontrate rotture accidentali dovute al trasporto o cadute, manomissioni, modifiche o uso improprio non conforme alle istruzioni. Per eventuali informazioni potete rivolgervi al nostro servizio clienti telefonando al numero: 011/93.19.845



Allegare scontrino fiscale e timbro del rivenditore

Importato da: Sirge srl Avigliana (TO) [www.sirge.it](http://www.sirge.it) [info@sirge.it](mailto:info@sirge.it)

La società si riserva di apportare qualunque modifica tecnica senza preavviso, le foto sono indicative.

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso 1

# Sirge®

## Istruzioni

Mod. T9.8-28

## Centrifuga 5,5Kg Strizzina



Costruito secondo le nuove direttive  
ROHS 2002/95 e RAEE 2002/96 ----->



## Norme di Sicurezza

**ATTENZIONE: Per ridurre rischio di incendio, scosse elettriche o ferite seguire le precauzioni minime sotto riportate:**

- \* Leggere le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio.
- \* **ATTENZIONE:** non lasciare l'apparecchio incustodito alla portata dei bambini (al fine di evitare giochi pericolosi).  
Al termine della vita dell'apparecchio riporre il medesimo negli appositi contenitori di raccolta differenziata assicurandosi di smontare la porta al fine di evitare introduzione di animali e/o oggetti.
- \* Prima di collegare l'apparecchio accertarsi che l'impianto sia corrispondente alle norme vigenti, che vi sia la **Massa** o in alternativa e' indispensabile il **Salva Vita**.
- \* Non utilizzare adattatori, spine multiple o prolunghe.
- \* **Questo apparecchio deve essere utilizzato per il suo scopo ogni altro uso e' da considerarsi improprio e pertanto pericoloso.**
- \* Non utilizzare l'apparecchio negli impianti non a norma CE (privi di massa o di salvavita).
- \* Non pulire parti dell'apparecchio con liquidi infiammabili per evitare incendi o scosse elettriche.
- \* Non lasciare liquidi infiammabili nelle vicinanze di questo o altri apparecchi.
- \* Non utilizzare l'apparecchio con cavo rete danneggiato.
- \* Non usare l'apparecchio se non funziona in modo adeguato o se è stato danneggiato o se presenta evidenti danni che pregiudicano il buon funzionamento.
- \* Tenere l'apparecchio lontano da materiali infiammabili durante il suo utilizzo.
- \* Non lasciare l'apparecchio vicino a fonti di calore.
- \* **NON IMMERGERE L'APPARECCHIO IN ACQUA O IN ALTRI LIQUIDI.**
- \* Per la sostituzione di componenti e per riparazioni affidarsi a tecnici specializzati o chiamare il nostro Centro Assistenza Clienti al numero 011/9319845.

## Rispettiamo l'Ambiente

Riporre il materiale dell'imballo negli appositi contenitori della raccolta differenziata. Esempio: Carta e Cartoni separati dalla plastica, ecc..  
Riporre l'apparecchio, al termine della sua durata, in modo appropriato secondo le norme locali vigenti.

## Pulizia

Se l'apparecchio non viene utilizzato per un lungo periodo togliere la spina. Inclinare l'apparecchio verso il tubo di scarico per far defluire l'acqua ancora presente nel cestello.  
Agganciare il tubo di scarico nella guida apposita posta nel fianco della centrifuga.  
Tenere pulita l'asciugatrice utilizzando un panno di cotone inumidito. Non utilizzare detergenti, abrasivi o solventi di alcun tipo.  
Conservare in luoghi asciutti e puliti.

## Caratteristiche Tecniche

Modello:	T9.8-28
Capacità:	5,5 Kg
Alimentazione:	230v ~ 50Hz
Potenza:	190 Watt
Peso Netto:	7,5 Kg
Dimensioni:	385(L)x380(P)x720(H) cm



## 6 Possibilità del risciacquo

Questa centrifuga ha la possibilità di fare il risciacquo.  
Tramite il foro (1) si può inserire il tubo per effettuare risciacqui in caso, gli indumenti contengano ancora dei residui di detersivi.



## Componenti

3

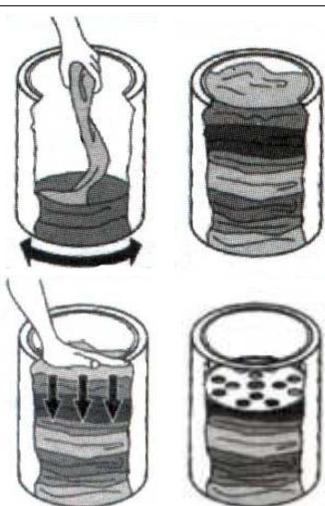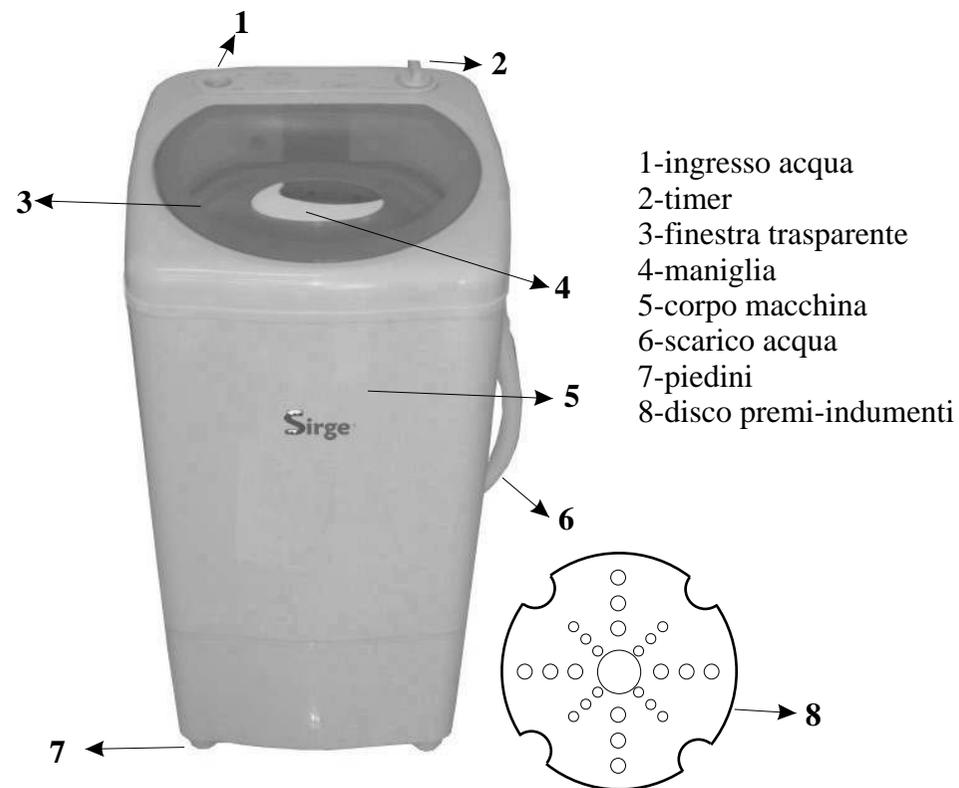

Distribuire in modo uniforme pressando verso il basso gli indumenti.

Raggruppamenti o vuoti degli indumenti potrebbero portare a vibrazioni dell'apparecchio all'inizio e alla fine del ciclo.



## Funzionamento

Il cestello della centrifuga gira rapidamente creando una forte forza centrifuga che spinge gli indumenti contro la sua parete, mentre l'acqua fuoriesce rapidamente dal tubo dello scarico, per una durata massima del timer di 5 minuti.

Togliere la centrifuga dalla scatola. Rimuovere tutte le parti dell'imballo e riporle negli appositi contenitori della raccolta differenziata.

1. Prima dell'uso installare la macchina su una superficie piana e livellata per poter assicurare la migliore stabilità.
2. Collegare la spina alla presa di corrente, posizionare in modo adeguato il tubo di scarico in un contenitore basso per la raccolta dell'acqua.
3. Aprire il coperchio, inserire gli indumenti lavati nel cestello in modo omogeneo, adattandoli in modo ordinato distribuendo il peso.  
Non mettere tutti gli indumenti solo da un lato, non creare spazi vuoti all'interno della cavità della centrifuga né creare accumuli di indumenti.  
Non riempire troppo il cestello (sia per il volume del cestello che per il peso massimo di 6 Kg).  
La distribuzione non adeguata potrebbe causare vibrazioni dell'apparecchio. I fazzoletti e tutta la biancheria più piccola va inserita per prima verso il fondo del cestello.  
Inserire poi il disco di protezione e premere gli indumenti.
4. Girare l'interruttore del timer. La durata deve essere impostata a seconda del tipo di tessuto che si vuole asciugare.

	
Indumento	Tempo
Sintetico/Intimo	1 minuti
Cotone	2/3 minuti
Lenzuola/Asciugamani	3/5 minuti

5. Se gli indumenti già centrifugati hanno rilasciato eventuali residui di schiuma, risciacquare introducendo dell'acqua e rifare il ciclo seguendo la procedura appena descritta.
6. Se si vuole togliere gli indumenti durante la centrifuga, potete aprire il coperchio, la macchina si spegnerà automaticamente, e si fermerà entro pochi secondi. **Si può aprire il coperchio solo a cestello fermo per prelevare poi gli indumenti.**

## Importante

**Per evitare incidenti, non è consentito inserire la mano o alcun oggetto nel cestello della centrifuga fino a quando non si ferma completamente. Comunque la centrifuga ha un sistema di sicurezza del blocco del cestello, quindi quando si solleva il coperchio, un dispositivo automatico blocca la rotazione del cestello in pochi secondi. Se la macchina non funziona correttamente o presenta anomalie, si consiglia di portarla al centro di assistenza autorizzato.**

**Per evitare incidenti si consiglia di non aprire il coperchio posteriore.**

**Installare la macchina in luogo asciutto e protetto dall'umidità perfettamente in piano per ridurre al minimo le vibrazioni.**

**L'apparecchio toglie l'acqua presente negli indumenti per forza centrifuga. Si consigliano eventuali 2 cicli consecutivi, nei casi in cui il primo ciclo rilascia troppa schiuma e in caso di indumenti di facile stiratura. (ATTENZIONE: 2 cicli di centrifuga consecutivi potrebbero stropicciare gli indumenti)**

**PER OTTENERE L'OTTIMO RISULTATO E' INDISPENSABILE POSIZIONARE GLI INDUMENTI IN MODO OMOGENEO, PIEGATI E DISTRIBUENDO IL PESO NEL CESTELLO. AL TERMINE DELL'INSERIMENTO PREMERE CON IL DISCO IN DOTAZIONE PER COMPRIMERE IL TUTTO AL FONDO DELLA CENTRIFUGA.**

**L'inserimento e la distribuzione non uniforme degli indumenti nel cestello potrebbero portare vibrazioni meccaniche alla partenza e al termine del ciclo.**

**Attenzione: questa macchina non è adatta per asciugare capi in pelle.**