

CERTIFICATO DI GARANZIA

Ferro a Vapore "Mammolo"

Mod. CEA-5878

Questo prodotto è garantito per un periodo di 24 mesi dalla data d'acquisto per eventuali difetti di fabbricazione. Le parti usuranti (rotelle, sacchetti, spazzole, ecc) e gli accumulatori sono esclusi dalla garanzia. Questa garanzia ha validità solamente se accompagnata da scontrino fiscale e timbro del rivenditore. L'impegno di garanzia decade automaticamente laddove vengano riscontrate rotture accidentali dovute al trasporto o cadute, manomissioni, modifiche o uso improprio non conforme alle istruzioni. Per eventuali informazioni potete rivolgervi al nostro servizio clienti telefonando al numero: 011/93.19.845



Allegare scontrino fiscale e timbro del rivenditore

Importato da: Sirge srl Avigliana (TO) www.sirge.it

La società si riserva di apportare qualunque modifica tecnica senza preavviso, le foto sono indicative.

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso

Istruzioni

Mod. CEA-5878

Sirge®

Ferro a Vapore

Mammolo

230 V-50 Hz
1600 Watt



Costruito secondo le nuove direttive
ROHS 2002/05 e RAEE 2002/06



2 Norme di Sicurezza Importanti

- **Non lasciare parti dell'imballo a portata dei bambini.**
- Prima di collegare l'apparecchio accertarsi che l'impianto sia corrispondente alle norme vigenti, che vi sia la **Massa** o in alternativa e' indispensabile il **Salva Vita (230V ~ 50Hz)**.
- Non utilizzare adattatori, spine multiple o prolunghe.
- **Questo ferro deve essere utilizzato solo per stirare, ogni altro uso e' da considerarsi improprio e pertanto pericoloso.**

Per ridurre il rischio di danni a persone o cose eseguire le seguenti precauzioni:

- **Solo uso domestico.**
- Utilizzare **il ferro** a vapore solo in ambienti al coperto.
- Utilizzare **il ferro** a vapore solo in posizione stabile e su ripiani che possano sostenere il peso.
- Non utilizzare **il ferro** negli impianti non a norma CE (privi di massa o di salvavita).
- Non utilizzare **il ferro** con cavo rete danneggiato.
- **Non lasciare il ferro alla portata dei bambini senza il diretto controllo degli adulti.**
- Non usare **il ferro** se non funziona in modo adeguato o se è stato danneggiato.
- Tenere l'apparecchio lontano da materiali infiammabili durante il suo utilizzo.
- Non lasciare l'apparecchio vicino a fonti di calore.
- **Far ATTENZIONE a non toccare le superfici calde.**

Modello: CEA-5878
Alimentazione: 230V~50Hz
Potenza: 1600 Watt

Dimensioni: 25,5 x 11 x 13 cm
Peso: Netto 0,93 Kg
Lordo 1.07Kg

7 Pulizia

Dopo l'uso e prima della pulizia staccare la spina dalla presa di corrente ed accertarsi che la piastra si sia perfettamente raffreddata.

Calcare e impurità sulla piastra inox possono essere rimosse con un panno umido ed, eventualmente, con un detergente liquido molto leggero.

Tutte le altre parti del ferro vanno pulite con un panno umido.

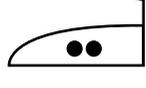
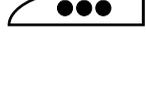
Attenzione: non immergere il ferro in acqua o in altri liquidi.

Non utilizzare panni abrasivi, smerigliati o pagliette.

Durante la pulizia assicurarsi che la spina sia scollegata dalla presa.

Di tanto in tanto pulire il serbatoio riempiendolo con acqua tiepida ed agitando. Svuotare quindi il serbatoio.

Guida per una corretta Stiratura

<i>Tipo Stoffa</i>	<i>Posizione del Termostato</i>	<i>Istruzioni</i>
Acetato Acrilico Nylon		Stiratura a secco. Seguire le istruzioni sull'etichetta del capo di abbigliamento. Questo tipo di stoffa richiede generalmente una stiratura molto leggera
Poliestere Rayon		Stiratura a secco. Stirare al rovescio. Quando si stirano stoffe miste, selezionare la temperatura minima.
Seta		Stiratura a secco. Stirare al rovescio.
Lana Cotone leggero Lino leggero		Stiratura a vapore. Stirare dal rovescio. Porre un panno preferibilmente bianco, sopra la stoffa, in modo da evitare il lucido.
Cotone Lino fine Stoffe inamidate		Stiratura a vapore. Inumidire la stoffa prima di stirare. Stoffe più pesanti e stoffe inamidate richiedono una maggiore umidità. Stoffe bianche o leggermente colorate possono essere stirate dal dritto; stoffe con colori più accesi e/o ricamate devono essere stirate dal rovescio.
Lino		Stiratura a vapore. Usare una grande quantità di vapore e stirare stoffe scure dal rovescio, ad evitare il lucido. Stirare baveri, polsini e risvolti dal dritto, per una migliore rifinitura.

Stiratura a Vapore

Si consiglia l'uso di acqua distillata o demineralizzata, specialmente se l'acqua del rubinetto è ricca di calcio.

Togliere sempre la spina dalla presa di corrente prima di riempire la caldaia. Posizionare la manopola Termostato (6) su "0".

Il pulsante spray (5) deve essere premuto completamente, altrimenti il ferro perderà acqua durante il riempimento.

Riempire il serbatoio con acqua fino al livello massimo (MAX). Non superare mai tale livello.

Inserire la spina nella presa di corrente e verificare che la lampada spia si accenda.

Dopo che la lampada spia si sarà spenta, si può iniziare a stirare.

Durante l'uso la lampada si accende e si spegne ad indicare che il termostato cerca di mantenere sempre una temperatura costante.

Funzione Spruzzo e Getto Vapore

Il pulsante spray (5) ha tre posizioni:

- Premuto completamente non si ha erogazione di vapore. Stiratura a secco.
- Nella posizione intermedia si ha erogazione normale di vapore.
- Nella posizione alta si ha una più forte erogazione di vapore.

Getto di Vapore e Spray

Questa funzione permette un utilizzo extra di vapore per rimuovere le pieghe più difficili.

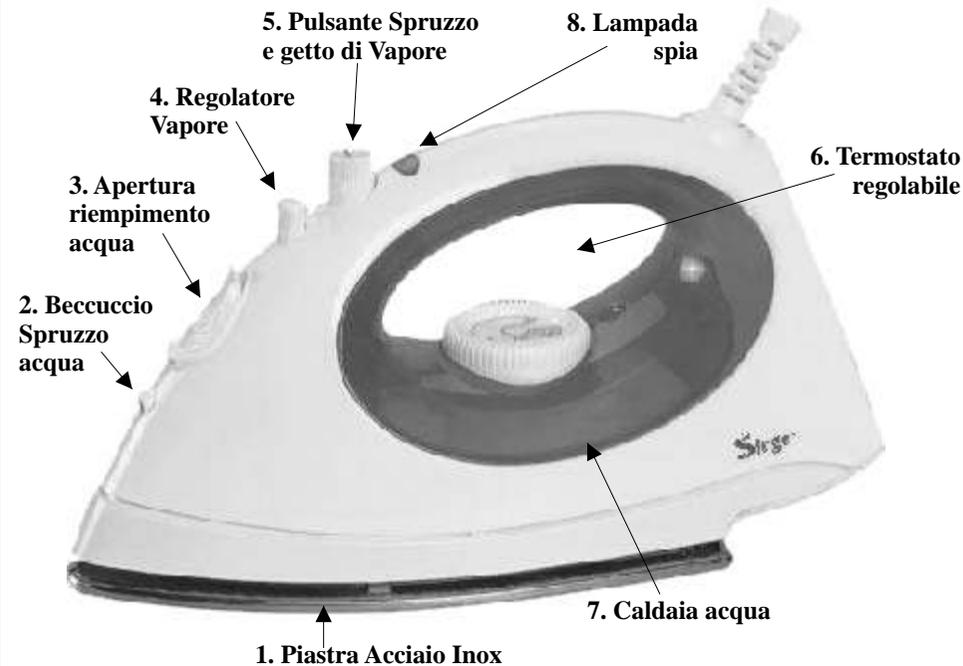
Disponendo il pulsante (4) sulla destra e premendolo, si avrà fuoriuscita di un getto d'acqua calda dal beccuccio (2) per inumidire la stoffa.

Disponendo lo stesso pulsante (4) sulla sinistra e premendolo, si ottiene un colpo di vapore extra.

Stiratura a secco

Per la stiratura a secco procedere come detto precedentemente, posizionando il pulsante spray (5) nella posizione in basso, premendolo completamente.

Componenti



Suggerimenti

- Verificare sempre l'esistenza di un'etichetta con le istruzioni per la stiratura sull'articolo interessato. In ogni caso adeguarsi a quanto consigliato.
- Suddividere i capi da stirare a seconda delle diverse temperature che si intendono utilizzare. Iniziare a stirare gli articoli che richiedono una temperatura più bassa. Per i dettagli, leggere la guida per una corretta stiratura.
- **Dopo l'uso, lasciate sempre che il ferro si raffreddi completamente, prima di riporlo.**
- Mantenere sempre perfettamente pulita la piastra in acciaio inox del ferro. Per pulirla, passare sulla superficie fredda un panno umido.
- Non stirare mai su cerniere, ganci, anelli ecc., dato che questi possono graffiare la piastra.
- Dopo l'uso eliminare sempre l'acqua residua e riporre l'apparecchio in un posto asciutto.