Manuale di Istruzioni prima dell'uso PRTLIUM I

La ringraziamo per aver acquistato un elettrodomestico Sirge. Prodotti tecnologicamente all'avanguardia per dare al cliente il massimo della soddisfazione nell'utilizzo e la semplicità di manovre nella sua gestione. Conservare questo libretto contestualmente al prodotto, anche le parti di imballaggio se inutilizzato per lungo periodo di inattività.

Forno Multifunzione Friggitrice ad Aria

Modello: HA-03A

220V-240V - 50Hz/60Hz 1200-1400 Watt



Turbo AirFryer





Specifiche Tecniche

Modello: HA-03A Dimensioni: P45 x H32 x L35 cm

Alimentazione: 220V-240V, 50Hz/60Hz Peso Netto 6,0 Kg

Peso Lordo 6,5 Kg Potenza: 1200-1400 Watt

















Norme di Sicurezza Generali




Prima di utilizzare questo apparecchio, leggere molto attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle con cura unitamente al certificato di garanzia, allo scontrino e all'imballo. Le istruzioni devono sempre accompagnare il prodotto anche dopo anni.

- Al primo utilizzo, rimuovere tutte le parti dell'imballo e lavare gli accessori che vanno a contatto con il cibo. Asciugare tutti gli accessori prima di applicarli all'apparecchio.
- Utilizzare questo apparecchio solo in ambienti al coperto (solo uso interno e domestico).
- Non lasciare parti dell'imballo/sacchetti a portata dei bambini, pericolo soffocamento
- Prima di collegare l'apparecchio accertarsi che l'impianto sia corrispondente alle norme vigenti, che vi sia la Massa o in alternativa e' indispensabile il SalvaVita (230V~50Hz).
- Non utilizzare adattatori, spine multiple, prolunghe, timer o accensioni a distanza.
- Connettere ad una presa di facile e comoda estrazione (no dietro mobili, tavoli, armadi).
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia piegato e che non cada o penda dal tavolo su cui è posta la macchina per evitare inciampi o strappi accidentali.
- La macchina deve essere posta su una base stabile ed in piano, la quale possa sostenere il peso ed eventuali vibrazioni meccaniche durante il suo funzionamento.
- Non smontare l'apparecchio e non utilizzarlo se il funzionamento appare anomalo.
- Questo apparecchio deve essere utilizzato per uso alimentare e casalingo ogni altro uso e' da considerarsi improprio e pericoloso. Non utilizzare per scopi professionali.
- Non utilizzare nel caso in cui il cavo di alimentazione è danneggiato.
- Questo apparecchio non è un giocattolo. Quindi non lasciare l'apparecchio alla portata dei bambini senza il diretto controllo degli adulti.
- Non usare l'apparecchio se non funziona in modo adeguato o se è stato danneggiato.
- Non lasciare l'apparecchio vicino a fonti di calore, fiamme libere o a diretta esposizione del sole. Tenere l'apparecchio lontano da materiali infiammabili (tende, tovaglie, prodotti in carta o in tessuto) durante il suo utilizzo.
- Non immergere la spina o l'apparecchio in liquidi, non utilizzare nelle vicinanze d'acqua (lavandini, docce, bagni, ecc.). Se bagnato, staccare l'automatico Salva Vita prima di estrarre la spina dalla presa e far controllare l'apparecchio da personale specializzato.
- Non utilizzare spina e apparecchio con mani bagnate o umide, per evitare scosse elettriche.
- Non mettere in funzione senza sorveglianza adulta e non assentarsi durante l'uso.
- Non inserire la spina senza aver prima installato tutti gli accessori necessari.
- Quando l'apparecchio è in funzione o dopo l'utilizzo, non toccare le parti esterne del corpo macchina (utilizzare le maniglie apposite(2) ed guanti anti-scottatura).
- Spegnere e staccare la spina, prima del cambio o l'inserimento degli accessori.
- Staccare la spina a fine lavoro, solo dopo aver spento l'apparecchio premendo «START» sul pannello di controllo (display spento).
- Prima di ogni operazione di pulizia staccare la spina dalla presa di corrente.
- Non estrarre la spina tirandola per il cavo, ma prendendola direttamente nella sua forma.

ATTENZIONE: con spina attaccata l'apparecchio rimane sotto tensione internamente.

- Se inutilizzato per lungo periodo, staccare la spina, riporlo nella scatola originale e stiparlo in luoghi non accessibili ai bambini.
- Non pulire con liquidi infiammabili per evitare incendi o scosse elettriche.
- Non tentare di riparare o smontare l'apparecchio, per la sostituzione di componenti e per riparazioni affidarsi a tecnici specializzati o chiamare il nostro Centro Assistenza Clienti al numero 011/93.19.845 (giorni feriali 9:00-15:00) o inviare email a info@sirge.it.
- L'utilizzo di ricambi o accessori non originali darà luogo a malfunzionamenti e decadenza immediata della garanzia.

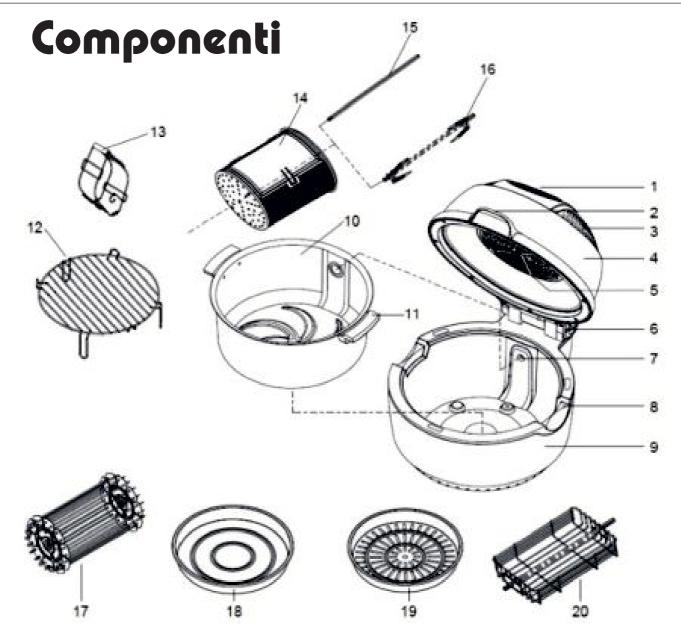

- 1. Pannello di Controllo
- 2. Maniglia apertura coperchio
- 3. Prese d'aria
- 4. Cupola in plastica trasparente
- 5. Ventola Calore TURBO
- 6. Blocco di Sicurezza
- 7. Attacco accessori rotanti
- 8. Fessura per maniglie contenitore(11) 18. Vassoio Pizza/pane*
- 9. Corpo macchina
- 10. Contenitore antiaderente

- 11. Maniglia contenitore
- 12. Griglia
- 13. Presa a tenaglia
- 14. Cesta rotante (ChestRoller)
- 15. Asta Spiedo
- 16. Forchetta Spiedo
- 17. Accessorio Spiedini*
- 19. Vassoio per cottura Vapore*
- 20. Gabbia per bistecche*


* Accessori optionali, non inclusi nella confezione, ma su richiesta www.sirge.it

Prima dell'uso

Tutte le parti dell'apparecchio devono essere accuratamente pulite prima di utilizzarlo per la prima volta. (vedi sezione: Pulizia).

Estrarre il cavo di alimentazione della lunghezza desiderata e solo dopo collegare la spina alla rete elettrica verificando che sia compatibile con l'impianto a norme EU(230V-50 Hz).

Pannello di Controllo

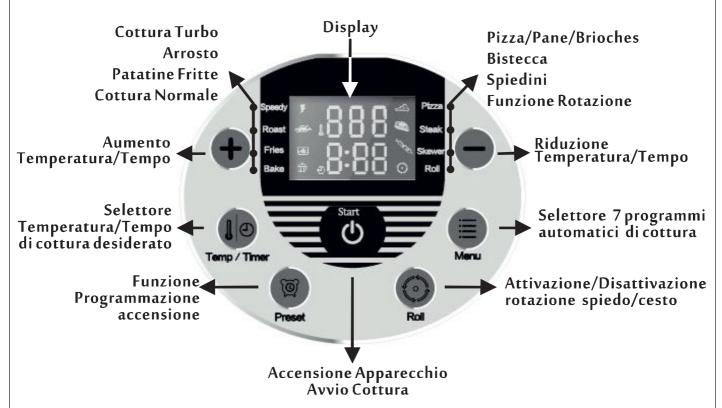

Maggiori informazioni sull'utilizzo delle funzioni e dei programmi a pagina 6.

Apertura e Chiusura



Per aprire, sollevare il coperchio verso l'alto utilizzando l'apposita maniglia frontale(2). Raggiungere la posizione di blocco coperchio (6)(clack).

ATTENZIONE: Quando si apre il coperchio:

Il programma attivo si metterà in PAUSA, ma la funzione ROLL continuerà a funzionare. Fuoriuscita di aria calda, accessori e/o alimenti caldi, si può correre il rischio di ustioni.

UTILIZZARE STRUMENTI ADATTI PER EVITARE USTIONI. ALLONTANARE IL VISO

Per chiudere, abbassare il blocco di sicurezza (6) posteriore e con l'altra mano accompagnare il coperchio fino alla totale chiusura, solo a questo punto rilasciare il blocco di sicurezza.

ATTENZIONE:

Quando si chiude il coperchio:

PREMERE SEMPRE IL BLOCCO DI SICUREZZA (6) posteriore che blocca il coperchio in posizione aperta. NON SFORZARE LA CHIUSURA DEL COPERCHIO per evitare rotture.

UTILIZZARE SEMPRE LA MANIGLIA (2)PER APRIRE/CHIUDERE IL COPERCHIO

Accessori in dotazione



Spiedo - Girarrosto (15)

Spiedo rotante per cottura uniforme, ideale per pollo intero, rolate, ecc.

da utilizzare con la funzione ROLL(3) rotazione

Cesta Rotante (ChestRoller) (14)

Cesta rotante per cottura uniforme, ideale per patatine, carote, zucchine, melanzane, castagne, noccioline, caffè, ecc. da utilizzare con la funzione ROLL(3) rotazione





Griglia (12)

Griglia a due livelli di altezza, ideale per cotture grill, würstel, salami, salcicce, pesce, ecc.

Può essere usata anche come supporto per eventuali vassoi.

Presa Antiscottature (13)

Presa a tenaglia antiscottature.



Utilizzare per inserire/togliere gli accessori ed alimenti caldi.

Accessori optional (su richiesta)



Gabbia (20)

Può essere usata per grigliate di cosce di pollo, bistecche, salsicce, pesce, ecc.

da utilizzare con la funzione ROLL(3) rotazione

Vassoio cottura a Vapore (19)

Per cuocere a vapore verdure, pesce e carne. da utilizzare con la griglia.





Vassoio Pizza (18)

Può essere usata per cuocere pizza, pane, torte, ecc. da utilizzare con la griglia.

Spiedini rotanti (17)


Dischi rotanti per cottura di spiedini di carne, pesce e verdure. da utilizzare con la funzione ROLL(3) rotazione




Maggiori informazioni sull'acquisto degli accessori optional visionare il sito www.sirge.it o chiamare il 011/93.19.845.

Come usare gli Accessori


Fare molta attenzione quando si toccano gli accessori, in quanto possono essere molto caldi. Vi suggeriamo di usare sempre la presa (13) per evitare scottature, oppure guanti isolati termicamente. **Per non correre rischi di ustione**, anche durante l'inserimento degli accessori o degli alimenti fare attenzione, la temperatura all'interno potrebbe essere elevata.

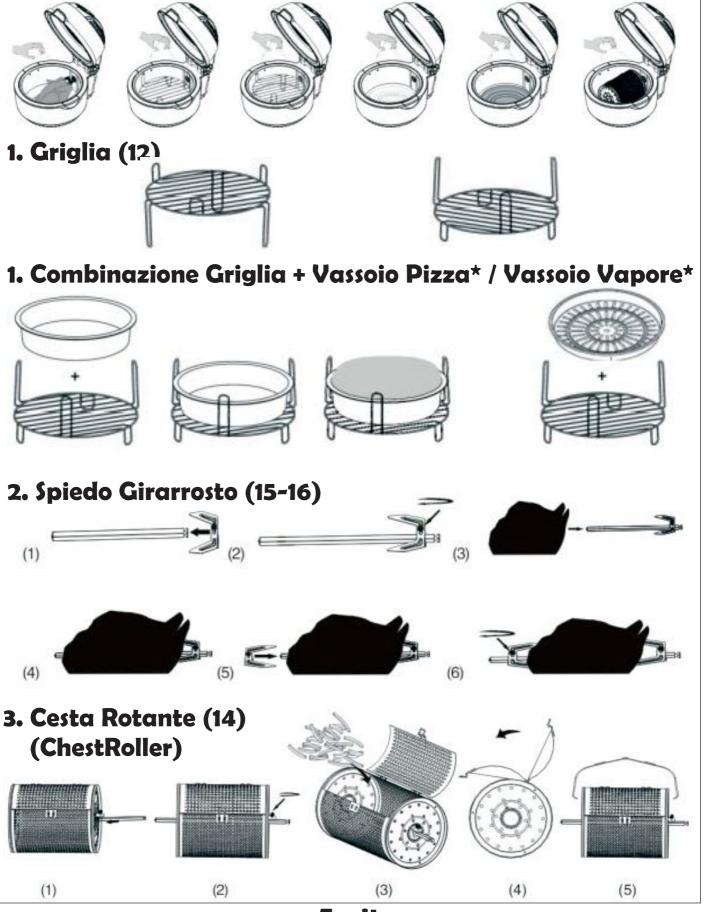

4. Gabbia* (20) per bistecche e Presa a tenaglia (13)

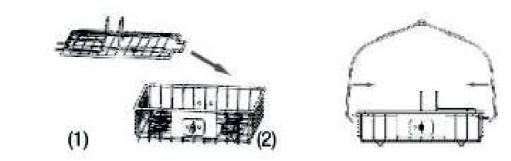

5. Spiedini* (17)

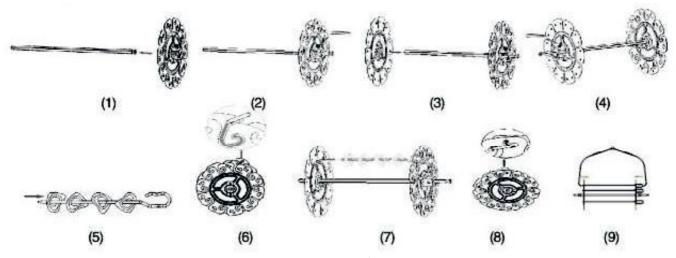

* Accessori optionali, non inclusi nella confezione, ma su richiesta www.sirge.it

Modo d'uso

- 1) Prima di utilizzare l'apparecchio, seguire le Norme di Sicurezza Generale (pag.1), le Avvertenze Importanti (pag.10) e la Preparazione all'uso (pag.6).
- 2) Non utilizzare prolunghe e/o adattatori.
- 3) Posizionare l'apparecchio su una superficie piana, stabile e che resistente al calore, che possa sostenere il peso dell'apparecchio e degli alimenti che si cucinano.
- 4) Posizionare l'apparecchio lontano ad oggetti infiammabili.
- 5) Verificare che tutte le prese d'aria siano libere e che ci possa essere un buon riciclo d'aria tutto intorno all'apparecchio.
- 6) Verificare che l'apparecchio e gli accessori siano ben asciutti prima dell'uso.
- 7) Durante il primo utilizzo potrebbe fuoriuscire fumo e/o cattivo odore, pertanto consigliamo prima del primo utilizzo di accendere l'apparecchio alla massima temperatura per 10 minuti (senza alimenti).

Preparazione all'uso

- 1) Assicurarsi che il contenitore (10) sia ben inserito nel vano dell'apparecchio.
- 2) Preparare il cibo da cuocere all'interno dell'accessorio necessario (cesta rotante, spiedo, griglia, gabbia, spiedini, ecc.)
- 3) Controllare che il cibo e/o l'accessorio inserito non tocchino la parete dell'apparecchio. Lasciare almeno 2 cm intorno al cibo da cuocere, per assicurare una circolazione dell'aria calda ed una cottura uniforme, veloce e migliore.
- 4) Controllare il corretto inserimento dell'accessorio (soprattutto per gli accessori rotanti, verificare la libera rotazione ed il giusto posizionamento all'interno del foro (7).

- 5) Chiudere il coperchio trasparente superiore, disattivando il blocco di sicurezza(6).
- 6) Inserire la spina nella presa di corrente (230V~50 Hz).
- 7) Premere il tasto «START» e poi selezionare uno dei 7 programmi automatici premendo il tasto «MENU» (l'icona corrispondente al programma lampeggerà). Oppure selezionare Timer e Temperatura della cottura utilizzando i tasti «TEMP/TIMER» e «+» «-» (le icone
- 🕘 e 🌡 lampeggeranno), E' obbligatorio impostare Timer e Temperatura per farlo funzionare.
- 8) Confermare la scelta del programma o la cottura manuale premendo nuovamente il tasto «START» (tempi di cottura e temperatura sono indicativi).
- 9) A questo punto l'apparecchio inizia la cottura.
- 10) Quando termina il tempo di cottura impostato, l'apparecchio emetterà 3 volte «beep», per avvertire la fine della cottura. La ventola all'interno del vano, potrà continuare a girare per un breve periodo, anche dopo spento per raffreddare le resistenze.
- 11) Verificare la cottura degli alimenti, perfezionare la cottura se necessario, ripetendo le operazioni sopra indicate.
- 12) Estrarre la spina dalla presa di corrente.
- 13) Aprire il coperchio superiore tramite la maniglia (2) fino a sentire il «clack» del blocco di sicurezza, che permette al coperchio di non chiudersi durante l'estrazione del cibo. ATTENZIONE: dopo la cottura, aprendo il coperchio potrebbe fuoriuscire aria calda, restare a distanza ed utilizzare attrezzatura idonea ad evitare rischi di scottatura.

ALIMENTI, ACCESSORI, MANIGLIE e CORPO MACCHINA possono essere CALDI

14) Se l'apparecchio non viene utilizzato per alcuni minuti, si spegnerà automaticamente, se ancora collegato alla presa elettrica. Per riaccenderlo premere il tasto «START».

NON AVVIARE LA COTTURA SENZA AVER INSERITO PRIMA TUTTI I CIBI E GLI ACCESSORI

Utilizzo del Tasti

START/CANCEL:

Inserire la spina nella presa di corrente (230V~50Hz) e premere «START» per accendere l'apparecchio. Selezionare la cottura desiderata, premendo il tasto «MENU», programma pre-impostato (vedere tabella pagina 8). Quando si illumina l'icona del programma scelto, premere «START» per avviare la cottura. A programma terminato premere «START» per spegnere l'apparecchio. Se l'apparecchio non viene utilizzato per alcuni minuti si spegnerà automaticamente, premere «START» per riaccenderlo.

PROGRAMMI:

L'apparecchio ha 7 programmi pre-impostati come da tabella a pagina 8.

La combinazione di Tempo/Temperatura/Rotazione permette di avere la miglior soluzione per ogni tipo di cottura. Ricordiamo che i programmi hanno tempi e temperature indicative, pertanto potrebbe essere necessario aumentare tempi/temperatura per perfezionare la cottura. Il tempo di cottura varia per tipo di alimento, peso e qualità. Premere il tasto «MENU» per scorrere i 7 programmi (l'icona corrispondente si illuminerà ad indicare il programma selezionato). Dopo avere selezionato il programma scelto, premere il tasto «START» per avviare il programma.

MODIFICARE I PROGRAMMI:

Si possono modificare tempi e temperatura di ogni programma.

Una volta selezionato il programma, premere «TEMP/TIMER», l'icona lampeggerà, a questo punto modificare il tempo di cottura utilizzando i tasti «+» e «-», il timer varia di 1 min ad ogni pressione. Timer da min 1 a max 60 min. Confermare la modifica premendo «START». Premendo nuovamente «TEMP/TIMER» l'icona lampeggerà, a questo punto modificare la temperatura utilizzando i tasti «+» e «-», la temperatura varia di 10°C ad ogni pressione. Temperatura da min 50°C a max 230°C. Confermare premendo «START».

ACCENSIONE POSTICIPATA (PRESET):

Quando l'apparecchio si trova in standby, premere il tasto «PRESET» per impostare l'accensione ritardata. Il tempo dell'accensione posticipata è di 60 minuti, ma può essere modificato da 30 minuti a 9 ore. Ogni pressione di «+» o «-» varia di 1 min, se pressato a lungo la variazione del timer e di 20 min alla volta. Confermare la modifica con «START». Il lavoro di questa funzione: temperatura 210°C e timer di 15 min. Per modificare il programma, temperatura e/o timer di cottura, premere il tasto «MENU» per selezionare il tipo di cottura e poi se necessario variare come indicato in 'Modificare i programmi'. Premere il tasto «START» per confermare e far partire il conto alla rovescia, il display indica programma selezionato e tempo rimanete all'inizio della cottura.

Questa funzione ha il solo scopo di ricordare l'inizio della cottura, non deve mai mancare l'operatore durante tutte le fasi di cottura o quando l'apparecchio è in funzione. PAUSA:

Durante il funzionamento, se viene aperto il coperchio superiore, la cottura si sospende (pausa) ma restano memorizzati tutti i dati rimanenti del programma. Richiudere il coperchio superiore, ed il programma di cottura riprenderà automaticamente.

Se si sta utilizzando la funzione «ROLL», questa non si fermerà, durante l'apertura, per questo si consiglia di disattivare premendo «ROLL» prima dell'apertura del coperchio.

ROLL (ROTAZIONE ACCESSORI):

Questa funzione permette una cottura ancora più uniforme e completa, senza dover aprire il coperchio per girare gli alimenti. I programmi Arrosto, Patatine, Bistecche e Spiedini attivano automaticamente questa funzione.

Per attivare/disattivare questa funzione premere il tasto , se la funzione è attiva l'icona corrispondente rimane accesa.

Ideale per la cottura di: Patatine, Caldarroste, Verdure, Tostature, ecc..

Icona	Menu	Temp.	Timer
7	Turbo/Speedy	230°C	15 min
-	Arrosto/Roast	200°C	25 min
- 111/1/-	Patatine/Fries	230°C	25 min
â	Torte/Bake	180°C	20 min
	Pizza	200°C	10 min
	Bistecca/Steak	190°C	15 min
S. S. C. C.	Spiedini/Skewer	200°C	12 min
	Rotazione/Roll		

Tabelle di Cottura indicative

Le tabelle sotto riportate sono solo indicative, i tempi e le temperatura per una cottura perfetta variano per gusto, tipo, temperatura, peso e dimensioni dell'alimento. Con passione, prove e molta pratica si possono raggiungere ottimi risultati personalizzati. Consigliamo di aggiungere almeno 5 min per la cottura da alimenti surgelati. Eccesso del peso degli alimenti, possono bloccare la circolazione dell'aria interna.

Alimento	Temperatura	Timer	Accessori
Pollo arrostito	200 °C	25-30 min	Spiedo (15) o Griglia (12)
Patatine fritte	230 °C	20-25 min	Cesta Rotante (14)
Tostatura Arachidi	200 °C	5-8 min	Cesta Rotante (14)
Tostatura Caffè	230 °C	15-20 min	Cesta Rotante (14)
Ali di pollo	200 °C	10-15 min	Cesta Rotante (14) o Griglia (12) e Vassoio (18)
Grigliata	230 °C	10-15 min	Spiedini (17)
Popcorn	230 °C	10 min	Vassoio (18)
Pesce al Vapore	230 °C	15-20 min	Griglia (12)
Torte	180 °C	10-15 min	Griglia (12) e Vassoio (18)
Pizza	200 °C	10-15 min	Griglia (12) e Vassoio (18)
Bistecche	190 °C	12-16 min	Griglia (12) o Gabbia (20)
Uova	180 °C	12-16 min	Griglia (12)
Riso	200 °C	10-15 min	Griglia (12) e Vassoio (18)
Gamberetti	200 °C	5-8 min	Cesta Rotante (14)
Pane	180 °C	15-20 min	Griglia (12) e Vassorio (18)



Laboratorio delle certificazioni



Conformità prodotto normative europee elettriche/magnetiche



Certificazione utilizzo materiali non dannosi



Certificazione per contatto alimenti

Simbologia



Leggere attentamente istruzioni e consigli



Avvertenze Pericolo uso prodotto come descritto



Pericolo di folgorazione non aprire l'apparecchio



Non disperdere l'imballo nell'ambiente



Tenere lontano dall'acqua bagni, lavandini, docce...



Smaltimento differenziato prodotti elettrici/elettronici per la tutela dell'ambiente



Controllo comandi programmi automatici

4

Avvertenze Importanti



L'apparecchio non deve essere utilizzato da persone (inclusi bambini) con capacità fisiche, sensoriali e mentali ridotte o prive dell'esperienza e della conoscenza necessarie, tranne nei casi in cui siano fornite la supervisione o le istruzioni ralativa all'utilizzo dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

Non utilizzare l'apparecchio se la spina, il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso sono danneggiati. Rivolgersi immediatamente al costruttore (tel.011/9319845)

E' necessaria la supervisione di un adulto per assicurare che i bambini non giochino con l'apparecchio. Tenere il cavo di alimentazione lontano dalla portata dei bambini. Non lasciare che il cavo penda dal tavolo o dal piano su cui è stato posato per evitare eventuali incidenti. Tenere le buste di plastica ed i cartoni lontano dai bambini.

Per la sostituzione di componenti e per riparazioni affidarsi a tecnici specializzati o chiamare il nostro Centro Assistenza Clienti al numero 011/9319845.

Tenere lontano da spruzzi d'acqua o ambienti umidi. Non immergere in liquidi.

La garanzia decade, se l'apparecchio viene aperto o manomesso per tentativo di riparazione o per pulizia interna, da personale non autorizzato. L'apparecchio deve sempre e comunque essere aperto da personale specializzato, con cognizioni tecniche elettriche adeguate.

Si declina ogni responsabilità per danni dovuti ad uso improprio o per la mancata osservanza delle nostre istruzioni per l'uso, avvertenze e norme di sicurezza.

Pulizio

1. Prima di ogni operazione di pulizia staccare la spina di alimentazione. Non lavare gli accessori, l'apparecchio o parti di esso in lavastoviglie. Non immergere l'apparecchio in nessun liquido.



- 2. Per la pulizia esterna dell'apparecchio utilizzare solo un panno umido.
- 3. Non usare detergenti abrasivi o corrosivi per il lavaggio di parti a contatto con alimenti.
- 4. Le parti o gli accessori rimovibili si devono lavare in acqua con detergenti neutri.
- 5. Prestare molta attenzione quando si lavano eventuali spiedini, forchette o altri accessori.
- 6. Per effettuare una veloce autopulizia, inserire mezzo litro d'acqua con poco detergente liquido, impostare la temperatura a 60°C ed il timer a 15 min, a termine, lasciar raffreddare e poi asciugare con un panno umido.

Rispettiamo l'Ambiente

Riporre il materiale dell'imballo negli appositi contenitori della raccolta differenziata. Esempio: Carta e Cartoni separati dalla plastica, ecc..

Al termine della sua durata, l'apparecchio deve essere riposto e/o smaltito osservando le norme locali vigenti, sullo smaltimento dei rifiuti differenziato. Deve essere smaltito presso i centri di raccolta differenziata locali o renderlo al rivenditore qualora si intenda acquistarne uno nuovo.

S.A.C. Rappresentanze è iscritta nel registro dei produttori AEE

n. IT14020000008267. Consorzio ECOEM.



CERTIFICATO DI GARANZIA FRIGGITRICE AD ARIA "FRILIGHT" Sirge - mod. HA-03A

Questo prodotto è garantito per un periodo di 24 mesi dalla data d'acquisto per eventuali difetti di fabbricazione.

La Garanzia è regolata dalle norme in vigore (Codice di consumo). La Garanzia ha validità su tutto il territorio nazionale italiano. Le parti usuranti (rotelle, sacchetti, spazzole, telecomandi, ecc), gli accessori e gli accumulatori sono esclusi dalla garanzia, inquanto componenti soggetti ad usura.

Questa garanzia ha validità solamente se accompagnata da scontrino fiscale e timbro del rivenditore.

L'impegno di <u>Garanzia decade</u> automaticamente laddove vengano riscontrate rotture accidentali dovute al trasporto o cadute, modifiche, manomissioni o uso improprio non conforme a quanto descritto nel manuale d'istruzioni.

La <u>Garanzia decade</u> per incuria, incapacità d'uso o per trascuratezza. L'eventuale difetto deve essere denunciato tempestivamente.

Gli interventi devo essere effettuati solo da personale autorizzato.

Per eventuali informazioni e/o chiarimenti potete rivolgervi al nostro servizio clienti telefonando al numero: 011/93.19.845 o scrivendo direttamente a: info@sirge.it.

I dati personali, comunicati dal consumatore, verranno utilizzati ad uso esclusivo, per attivazione diritto di garanzia e per tutte le pratiche amministrative necessarie alla gestione della garanzia.

Allegare scontrino fiscale e timbro del rivenditore

Importato da: S.A.C. Rappresentanze sas - Avigliana (TO) - Italy - www.sirge.it

Affettatrici Professionali



Affettatrice
Professionale
30 cm
3 Sistemi di Sicurezza
420 Watt





Affettatrice Professionale 25 cm 3 Sistemi di Sicurezza 320 Watt

Affettatrice
Professionale
22cm
3 Sistemi di Sicurezza
320 Watt



Frigoriferi e Congelatori



gli elettrocomodi! www.sirge.it

FrigoBar
48 Litri
70 Watt
Classe B
Silenzioso
Dimensioni:
43x45x51cm
Colorato



FrigoBar
80 Litri
Classe A+
Dimensioni:
47,4x44x84,5cm
ghiacciaia
9 Litri

Freezer
32 Litri
Classe A+
Dimensioni:
43,4x48x51,5 cm
fino a -18°C





Zanzariere Elettriche





Zanzariera 2 Lampade 20 Watt Interruttore ON/OFF Facile da installare Shock ad alta tensione 3500V Dimensioni: 430 x 320 x 125mm

Zanzariera 2 Lampade
12 Watt
Interruttore ON/OFF
Facile da installare
Shock ad alta tensione 2500V
Dimensioni:
170 x 380 x 115 mm





Zanzariera 2 Lampade
20 Watt
Interruttore ON/OFF
Facile da installare
Shock ad alta tensione 1800V
Dimensioni:
360 x 75 x 275 mm

Cucina



Forno Elettrico
28 Litri - 1500 Watt
Ventilato e Girarrosto
Dimensioni esterne:
44,5 x 37 x 31 cm
Dimensioni interne:
31,5 x 22,5 x 32 cm





Macchina Caffè Espresso
Potenza: 800Watt
Pressione pompa: 15 bar
Regolazione vapore
per Cappuccino
Contenitore acqua
rimovibile da 1,1L
OMAGGIO 2 Tazzine Sirge

Tostapane ad Espulsione Automatica Potenza: 800 Watt

