

Sirge® Manuale di Istruzioni

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso

Congelatore

La ringraziamo per aver acquistato un elettrodomestico **Sirge**. Prodotti tecnologicamente all'avanguardia per dare al cliente il massimo della soddisfazione nell'utilizzo e la semplicità di manovre nella sua gestione. Conservare questo libretto contestualmente al prodotto, anche le parti di imballaggio se inutilizzato per lungo periodo di inattività.

32 Litri

Modello: **BD-40**

230 V - 50 Hz
55 Watt



Classe Energetica
A+

Specifiche Tecniche

Modello: **BD-40**

Alimentazione: **230V~50Hz**

Potenza: **55 Watt**

Peso Netto: **17 Kg**

Peso Lordo: **19 Kg**

Dimensioni: **48(L)x 45(P)x 48,7(H) cm**



Classe Energetica
A+



Norme di Sicurezza Generali



Prima di utilizzare questo apparecchio, leggere molto attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle con cura unitamente al certificato di garanzia, allo scontrino e all'imballo.



Le istruzioni devono sempre accompagnare il prodotto anche dopo anni.

- Al primo utilizzo, rimuovere tutte le parti dell'imballo e lavare gli accessori che vanno a contatto con il cibo. Asciugare tutti gli accessori prima di inserirli nel freezer.
 - Utilizzare questo freezer solo in ambienti al coperto (**solo uso interno e domestico**).
 - **Non lasciare parti dell'imballo/sacchetti a portata dei bambini, pericolo soffocamento.**
 - Prima di collegare l'apparecchio accertarsi che l'impianto sia corrispondente alle norme vigenti, che vi sia la **Massa** o in alternativa e' indispensabile il **SalvaVita (230V~50Hz)**.
 - Non utilizzare adattatori, spine multiple, prolunghe, timer o accensioni a distanza.
 - Connettere ad una presa di facile e comoda estrazione (no dietro mobili, tavoli, armadi).
 - Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia piegato e che non cada o penda dal tavolo su cui è posto il freezer, per evitare inciampi o strappi accidentali.
 - Il congelatore deve essere posto su una base stabile ed in piano, la quale possa sostenere il peso ed eventuali vibrazioni meccaniche durante il suo funzionamento.
 - Se il congelatore non è in piano, potrebbe non funzionare correttamente.
 - Non smontare l'apparecchio se il funzionamento appare anomalo.
 - Non usare l'apparecchio se non funziona in modo adeguato o se è stato danneggiato.
 - **Questo apparecchio deve essere utilizzato per uso alimentare e casalingo ogni altro uso e' da considerarsi improprio e pericoloso. Non utilizzare per scopi professionali.**
 - **Non utilizzare nel caso in cui il cavo di alimentazione è danneggiato.**
 - **Non utilizzare nel caso in cui i tubi o il compressore sia danneggiato.**
 - **Questo freezer non è un giocattolo. Quindi non lasciare l'apparecchio alla portata dei bambini senza il diretto controllo degli adulti.**
 - Non lasciare l'apparecchio vicino a fonti di calore, fiamme libere o a diretta esposizione del sole. Tenere l'apparecchio lontano da materiali infiammabili (tende, tovaglie, prodotti in carta o in tessuto) durante il suo utilizzo.
 - Non immergere la spina o l'apparecchio in liquidi, non utilizzare in zone umide o nelle vicinanze d'acqua (lavandini, docce, bagni, ecc.). Se bagnato, staccare l'automatico Salva Vita prima di estrarre la spina dalla presa e farlo controllare da personale specializzato.
 - Non utilizzare spina e apparecchio con mani bagnate o umide, per evitare scosse elettriche.
 - **Non inserire la spina senza aver prima installato tutti gli accessori.**
 - **Staccare la spina solo dopo aver posizionato il termostato sulla posizione «OFF» .**
 - Prima di ogni operazione di pulizia staccare la spina dalla presa di corrente.
 - Non estrarre la spina tirandola per il cavo, ma prendendola direttamente nella sua forma.
- ATTENZIONE: con spina attaccata l'apparecchio rimane sotto tensione internamente.**
- **Se inutilizzato per lungo periodo, staccare la spina, riporlo nella scatola originale e stiparlo in luoghi non accessibili ai bambini.**
 - Non pulire con liquidi infiammabili per evitare incendi o scosse elettriche.
 - **Non tentare di riparare o smontare l'apparecchio**, per la sostituzione di componenti e per riparazioni affidarsi a tecnici specializzati o chiamare il nostro Centro Assistenza Clienti al numero 011/93.19.845 (giorni feriali 9:00-15:00) o inviare email a info@sirge.it.
 - L'utilizzo di ricambi o accessori non originali darà luogo a malfunzionamenti e decadenza immediata della garanzia.


Componenti



1. Piedini regolabili
2. Corpo esterno
3. Griglia ripiano
4. Spatola
5. Contenitore ghiaccioli
6. Guarnizione Porta
7. Porta
8. Termostato regolabile

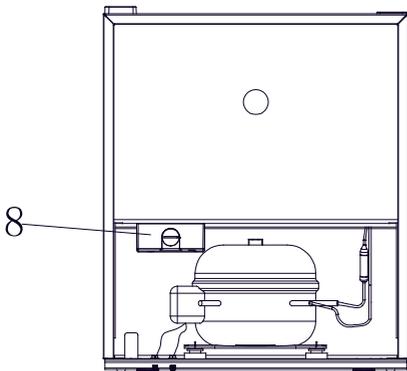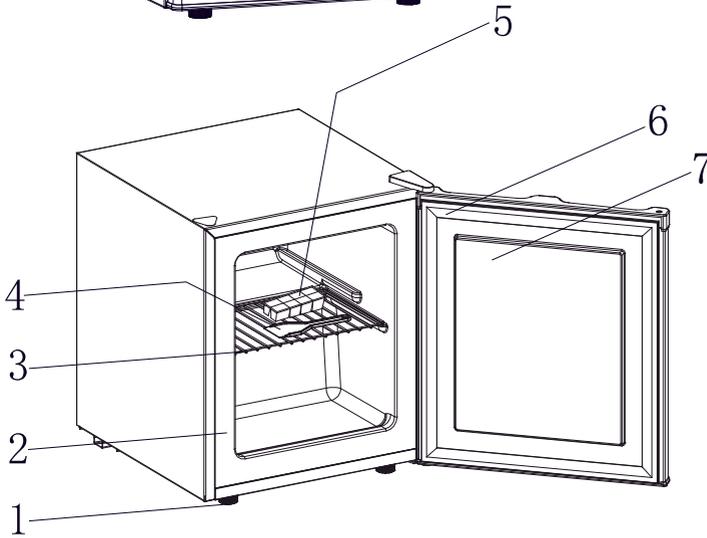

Regolazioni Temperatura

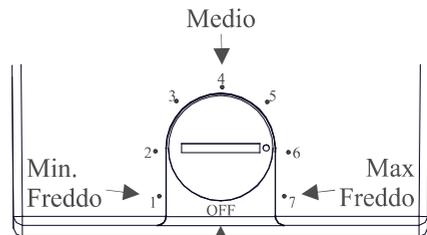

Sbrinamento

Prima dell'uso

- Rimuovere l'imballo esterno ed interno.
- Pulire la superficie interna con acqua tiepida con panno morbido.
- Tenere le buste di plastica ivi contenute lontano dalla portata dei bambini.

Tutte le parti dell'apparecchio devono essere accuratamente pulite prima di utilizzarlo per la prima volta. (vedi sezione: Pulizia).

- Questo freezer è stato progettato per funzionare in posizione eretta.
- Riporre il congelatore su una superficie piana e robusta tenendo conto del peso degli alimenti introdotti.
- Lasciare almeno 10 cm di spazio sul lato posteriore e sui fianchi per la libera circolazione dell'aria calda.
- Non installare in mobili o strutture completamente chiuse che non permettano la libera circolazione dell'aria.
- Il congelatore non può essere installato in ambienti inferiori ai 5 m³.

Srotolare il cavo di alimentazione nella lunghezza desiderata e solo dopo collegare la spina alla rete elettrica (230V - 50 Hz).

- Posizionare il congelatore su una superficie solida per prevenire vibrazioni e regolando l'inclinazione tramite i piedini regolabili.
- **Mettere il congelatore in zone non esposte ai raggi del sole e/o nelle vicinanze di fonti di calore. Sole e fonti di calore possono danneggiare l'apparecchio sbiadendolo ed aumentando il consumo di energia.**
- **Non posizionare il congelatore in ambienti né troppo caldi né troppo freddi, per non compromettere il buon funzionamento dello stesso.**
- Accertarsi che l'impianto elettrico abbia la presa di massa o il salva vita.
- **Non introdurre assolutamente la spina del congelatore in prese non a norme.**
- Non introdurre il cibo prima di 2-3 ore dalla messa in funzione del congelatore.
- **Questo congelatore deve essere usato solo per uso domestico.**

Il congelatore è dotato di una spina con massa, per evitare scosse elettriche. Non tagliare né sostituire la spina e sistemare il cavo in posizione lontana da fonti di calore o da oggetti taglienti.

Non utilizzare prolungh. Non estrarre la spina dalla presa tirando il cavo.

Assistenza

Per qualunque problema Vi invitiamo a contattare il nostro tecnico al numero 011 93 198 45 per avere le informazioni e la migliore soluzione ai Vostri problemi.

Modo d'uso

Prima di utilizzare il freezer, seguire le **Norme di Sicurezza Generale (pag.1)**, le **Avvertenze Generali (pag.7)** e la **Prima dell'uso (pag.3)**.

- Il congelatore è dotato della regolazione della temperatura posteriore.
- Selezionare la temperatura interna regolando il termostato secondo la temperatura ambiente e lo scopo dell'utilizzo.
- La prima volta che si accende il congelatore posizionare il termostato al massimo per 2 ore e dopo regolarlo secondo le Vostre esigenze.
- Il termostato va dalla posizione OFF alla posizione "7" (massimo freddo).
- La posizione "4" dovrebbe essere adatta per un uso normale del congelatore in casa o in ufficio.
- La posizione OFF viene utilizzata per la fase di sbrinamento.

Utilizzo

Conservare alimenti già surgelati

- Qualsiasi prodotto congelato che si acquisti dovrebbe essere riposto nel congelatore appena possibile per evitare che questo si scongeli. Seguire sempre attentamente le indicazioni presenti sulle confezioni degli alimenti surgelati.
- Vi consigliamo di scrivere sulle buste degli alimenti la data in cui vengono inserite nel congelatore.

Congelare alimenti freschi

- Prima di congelare l'alimento, riporlo in sacchetti di plastica o contenitori adatti allo scopo e sistemarli correttamente nel congelatore.
- Si consiglia di congelare gli alimenti in porzioni piccole e non in un'unica soluzione riponendoli in sacchetti o carta per freezer.
- **Non inserire mai alimenti caldi nel congelatore.**
- Si consiglia di inserire meno di 2 Kg di alimenti ogni 24h. in modo che il congelatore abbiamo il tempo di congelare completamente i cibi.

Sbrinamento

- Posizionare il termostato nella posizione "OFF". Rimuovere la spina dalla presa di corrente, aprire la porta e spostare il cibo in un luogo fresco. Togliere il ghiaccio o lasciare che il ghiaccio si scioglia naturalmente.
- Rimuovere il ghiaccio/acqua rimasta, asciugare con un panno morbido l'interno del congelatore, dopodiché inserire la spina nella presa di corrente.
- Selezionare la posizione del termostato desiderata per riaccenderlo.

Interruzione di energia elettrica momentanea

La mancanza di energia elettrica per brevi durate non intacca la temperatura interna del congelatore se non vengono effettuate aperture della porta.

Interruzione di energia elettrica prolungata

Per vacanze brevi (3-4 gg) il congelatore può essere tenuto acceso.

Per vacanze lunghe (oltre 4 gg) si consiglia di non lasciare gli alimenti all'interno del congelatore, spegnere, staccare la spina e aprire la porta.

Pulire ed asciugare il congelatore per non lasciare odori.

Trasferimento del congelatore

Per lo spostamento del congelatore si consiglia di rimuovere gli alimenti contenuti all'interno, fissare con nastro la mensola, chiudere bene la porta e proteggere il corpo del congelatore con cartone, polistirolo ecc...

Risparmio energetico


Se il congelatore verrà posizionato lontano da fonti di calore (caloriferi, forni ecc.) o dalla diretta luce del sole, si può ottenere un risparmio di energia elettrica.

Non aprire continuamente la porta e non lasciarla mai aperta anche per brevi periodi in quanto il tempo di recupero della temperatura all'interno del congelatore sarebbe troppo lungo.

Analisi Guasti

<i>GUASTO</i>	<i>POSSIBILE CAUSA</i>
Non funziona Non parte il compressore	Controllare presenza della corrente. Controllare inserimento spina. Controllare il termostato se spento.
Non congela abbastanza	Temperatura ambiente molto alta. Porta aperta per lunghi periodi. La porta non è chiusa bene. Termostato in posizione scorretta. Guarnizione porta piegata. Non perfetta circolazione della fuoriuscita dell'aria calda
Vibrazioni meccaniche	Controllare che il congelatore sia posizionato su superficie piana e stabile che non entri in contatto con altri apparecchi o mobili da cucina.
Chiusura porta non corretta	Il congelatore non è in piano, regolare piedini. La guarnizione è sporca o mal posizionata.

Schema Elettrico e Caratteristiche

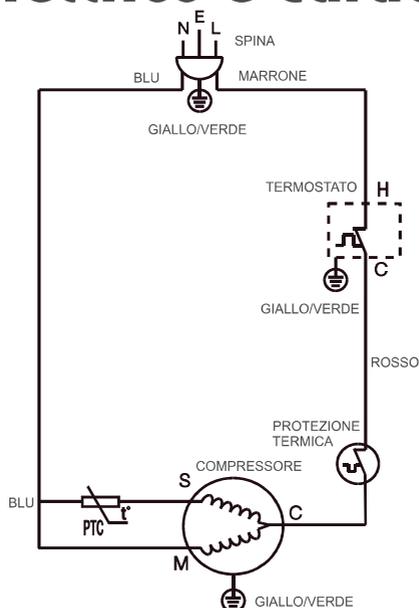

Modello:	BD-40
Capacità Netta:	32 Litri
Alimentazione:	230V ~50Hz
Potenza:	55 Watt
Rumore:	42 dB
Tipo Clima:	N/SN/ST
Temperatura:	-18 °C
Classe Energetica:	A+
Consumo:	0,55 Kwh/24h
Peso:	17 Kg
Dimensioni:	48(L)x 45(P)x 48,7(H)cm

Simbologia



Conformità prodotto normative europee elettriche/magnetiche



Classe isolamento II del prodotto



Non disperdere l'imballo nell'ambiente



Pericolo di incendio



Leggere attentamente istruzioni e consigli



Tenere lontano dall'acqua bagni, lavandini, docce...



Certificazione utilizzo materiali non dannosi



Avvertenze Pericolo uso prodotto come descritto



Smaltimento differenziato prodotti elettrici/elettronici per la tutela dell'ambiente



Certificazione per contatto alimenti



Pericolo di folgorazione non aprire l'apparecchio



Avvertenze Importanti



L'apparecchio non deve essere utilizzato da persone (inclusi bambini) con capacità fisiche, sensoriali e mentali ridotte o prive dell'esperienza e della conoscenza necessarie, tranne nei casi in cui siano fornite supervisioni o istruzioni relative all'utilizzo dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza. Non utilizzare l'apparecchio se la spina, il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso sono danneggiati. Rivolgersi immediatamente al costruttore (tel.011/9319845) E' necessaria la supervisione di un adulto per assicurare che i bambini non giochino con l'apparecchio. Tenere il cavo di alimentazione lontano dalla portata dei bambini. Non lasciare che il cavo penda dal tavolo o dal piano su cui è stato posato per evitare eventuali incidenti. Tenere le buste di plastica ed i cartoni lontano dai bambini. Per la sostituzione di componenti e per riparazioni affidarsi a tecnici specializzati o chiamare il nostro Centro Assistenza Clienti al numero 011/9319845. Tenere lontano da spruzzi d'acqua o ambienti umidi. Non immergere in liquidi. La garanzia decade, se l'apparecchio viene aperto o manomesso per tentativo di riparazione da personale non autorizzato. Il freezer deve essere sempre e comunque riparato da personale specializzato, con cognizioni tecniche ed elettriche adeguate. Si declina ogni responsabilità per danni dovuti da uso improprio o per la mancata osservanza delle nostre istruzioni per l'uso, avvertenze e norme di sicurezza.

Il refrigerante R600a presente in questo apparecchio, è un gas naturale con compatibilità ambientale, ma anche infiammabile. Durante il trasporto e l'installazione, fare attenzione a non danneggiare alcuna parte del circuito di refrigerazione. Qualora il refrigerante dovesse fuoriuscire dai tubi, potrebbe incendiarsi o causare lesioni agli occhi. Se si nota una perdita, evitare fiamme libere e aerare per qualche minuto la stanza. Non installare in ambienti inferiori ai 5 m³ per evitare formazione di una miscela infiammabile gas/aria. Non accendere mai il congelatore se dovesse presentare tracce di danneggiamento. In caso di dubbi, consultare il proprio rivenditore o il nostro centro assistenza.



Pulizia

1. Prima di ogni operazione di pulizia staccare la spina di alimentazione.
- Non immergere l'apparecchio in nessun liquido.**
2. Per la pulizia esterna dell'apparecchio utilizzare solo un panno umido.
3. Non usare detersivi abrasivi o corrosivi per il lavaggio delle parti interne.
4. I ripiani e gli accessori rimovibili si devono lavare in acqua con detersivi neutri.
5. Asciugare bene sia le superfici interne ed esterne con un panno morbido ed asciutto.



Rispettiamo l'Ambiente

Riporre il materiale dell'imballo negli appositi contenitori della raccolta differenziata. Esempio: Carta e Cartoni separati dalla plastica, ecc..

Al termine della sua durata, l'apparecchio deve essere riposto e/o smaltito osservando le norme locali vigenti, sullo smaltimento dei rifiuti differenziato. Deve essere smaltito presso i centri di raccolta differenziata locali o renderlo al rivenditore qualora si intenda acquistarne uno nuovo.

S.A.C. Rappresentanze è iscritta nel registro dei produttori AEE
n. IT1402000008267. Consorzio ECOEM.



CERTIFICATO DI GARANZIA

Congelatore 32 L Classe A+

Sirge - mod. BD-40

Questo prodotto è garantito per un periodo di 24 mesi dalla data d'acquisto per eventuali difetti di fabbricazione.

La Garanzia è regolata dalle norme in vigore (Codice di consumo).

La Garanzia ha validità su tutto il territorio nazionale italiano.

Le parti usuranti (rotelle, sacchetti, spazzole, cerniere, ecc), gli accessori e gli accumulatori sono esclusi dalla garanzia, in quanto componenti soggetti ad usura.

Questa garanzia ha validità solamente se accompagnata da scontrino fiscale e timbro del rivenditore.

L'impegno di **Garanzia decade** automaticamente laddove vengano riscontrate rotture accidentali dovute al trasporto o cadute, modifiche, manomissioni o uso improprio non conforme a quanto descritto nel manuale d'istruzioni.

La **Garanzia decade** per incuria, incapacità d'uso o per trascuratezza.

L'eventuale difetto deve essere denunciato tempestivamente.

Gli interventi devono essere effettuati solo da personale autorizzato.

Per eventuali informazioni e/o chiarimenti potete rivolgervi al nostro servizio clienti telefonando al numero: 011/93.19.845 o scrivendo direttamente a: info@sirge.it.

I dati personali, comunicati dal consumatore, verranno utilizzati ad uso esclusivo, per attivazione diritto di garanzia e per tutte le pratiche amministrative necessarie alla gestione della garanzia.

Allegare scontrino fiscale e timbro del rivenditore

Frigoriferi e Congelatori



gli elettrodomodi!
www.sirge.it



FrigoBAR
46 Litri
Classe A+
Dimensioni:
44,4(L)x48,5(P)
x49,5(H)cm
frigo 41 litri +
ghiacciaia 5 Litri

Frigorifero frigoBar
86 Litri
Classe A+
Dimensioni:
45(L)x45(P)x81,7(H) cm
frigo 76 litri +
ghiacciaia 10 Litri



Congelatore
Freezer
32 Litri
Classe A+
Dimensioni:
48(L)x45(P)x48,7(H) cm
fino a -18°C


Sirge
gli elettrodomodi!
www.sirge.it

Affettatrici Professionali

**Affettatrice
Professionale
30 cm
3 Sistemi di Sicurezza
420 Watt**



**Affettatrice
Professionale
25 cm
3 Sistemi di Sicurezza
320 Watt**

**Affettatrice
Professionale
22cm
3 Sistemi di Sicurezza
320 Watt**



Friggitrice ad Aria

Frigge leggero, salutare e veloce

SENZA OLIO e GRASSI

FRYLIGHT

Slrge
gli elettrodomodi
www.slrge.it



**CESTO ROTANTE
IN OMAGGIO**



cottura con 80% di grassi in meno
VELOCE, DIETETICA, BASSO CONSUMO

**Forno Elettrico Turbo
Ventilato Automatico**

Potenza Max: 1400 Watt

7 Programmi automatici

Capacità 10 litri

Timer 60 min

Temperatura 50-230°C

Cottura 3D a 360°

Superficie Antiaderente

Peso Netto: 6,0 Kg

Dim.: P45 x H32 x L35 cm

STOP



OLIO



Turbo Air Fryer