

CERTIFICATO DI GARANZIA

Depilatore da Viaggio

Mod. SC-1106

Questo prodotto è garantito per un periodo di 24 mesi dalla data d'acquisto per eventuali difetti di fabbricazione. Le parti usuranti (rotelle, sacchetti, spazzole, ecc) e gli accumulatori sono esclusi dalla garanzia. Questa garanzia ha validità solamente se accompagnata da scontrino fiscale e timbro del rivenditore. L'impegno di garanzia decade automaticamente laddove vengano riscontrate rotture accidentali dovute al trasporto o cadute, manomissioni, modifiche o uso improprio non conforme alle istruzioni. Per eventuali informazioni potete rivolgervi al nostro servizio clienti telefonando al numero: 011/93.19.845



Allegare scontrino fiscale e timbro del rivenditore

Importato da: Sirge srl Avigliana (TO) www.sirge.it

La società si riserva di apportare qualunque modifica tecnica senza preavviso, le foto sono indicative.

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso 1

Istruzioni

Sirge®

Mod. SC-1106

Depilatore da Viaggio

Rià



Funziona con
2 Batterie Alcaline
tipo AAA (mini stilo)

- Si consiglia di seguire le istruzioni sotto riportate
1. Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
 2. L'apparecchio predisposto per avere 2 batterie AAA (mini stilo). Per installare le batterie porre attenzione alla polarità (seguire l'etichetta marcata sul rasoio).
 3. Se non si utilizza il rasoio per molto tempo si consiglia di rimuovere le batterie per evitare che questi danneggino l'apparecchio.

**Costruito secondo
le normative** 

Caratteristiche Tecniche

Pu depilare ogni parte della Vostra pelle in modo diretto, circolare e con rifiniture. Facile da pulire in quanto la testina pu essere lavata.

Componenti

A. Coperchio di protezione

Il coperchio di protezione deve essere inserito quando il depilatore non è in uso. Quando lo si utilizza togliere il coperchio sollevandolo. Riporlo poi facendo attenzione alla corretta direzione del coperchio stesso.

B. Componenti della testina del depilatore

B1. Lama

La lama progettata con precisione per depilare peli corti. Maneggiarla con cura evitando di premerla con forza.

B2. Lama per rifiniture

Le due lame devono essere utilizzate per i peli lunghi in una prima fase di depilazione.

B3. Lama interna

La lama interna per depilazione fine ed accurata.

C. Corpo depilatore

D. Interruttore

Mettere l'interruttore su ON per accendere il depilatore. Entreranno in funzione simultaneamente le due lame per rifiniture e la lama interna.

E. Installazione batterie

Nell'inserimento delle batterie tenere conto delle polarità positiva e negativa facendo attenzione che le stesse vengano inserite come raffigurato nella parte superiore del vano porta batterie (+ e -). Errore nell'inserimento delle batterie pu provocare il non funzionamento del depilatore.


F. Contatti batterie

Far ruotare i contatti delle batterie a 90° in senso antiorario sollevando leggermente verso l'alto fino al click e inserire le batterie. Risistemare poi i contatti allo stato originale facendo attenzione che siano posizionati sulle batterie in modo corretto.

G. Coperchio

Tirare (facendo una leggera pressione) verso il basso il coperchio sottostante per il cambio delle batterie (porre attenzione al senso del coperchio prima del suo inserimento).

H. Pennellino per pulizia vano testine

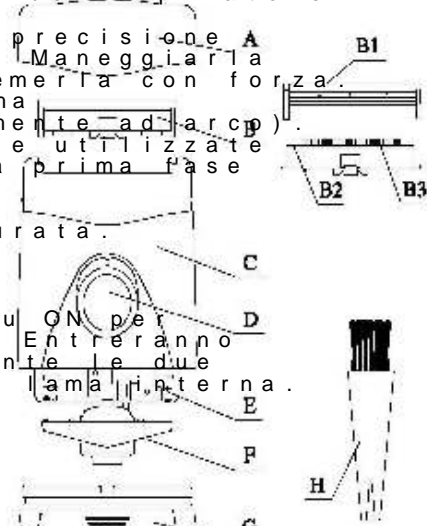

Sostituzione Batterie

Evitare di usare il depilatore con batterie che la bassa rotazione della lama indica che la stessa deve essere sostituita. Togliere il coperchio e ruotare in senso antiorario i contatti delle batterie e di inscrivere le batterie AAA (mini stilo) seguendo le polarità e negativo in modo corretto. Riposizionare i contatti ruotandoli in senso orario. Sincronizzare le batterie se il depilatore non viene usato per molto tempo.



Utilizzo

Togliere il coperchio di protezione e mettere in funzione il depilatore premendo l'apparecchio sulla pelle. Depilare i peli pi lunghi con le lame esterne e la lama curva per rifiniture.

ATTENZIONE:

- 1) E' buona norma testare il depilatore su una parte di pelle non molto delicata per avere l'esatta percezione del suo funzionamento.
- 2) Non utilizzare il depilatore se si riscontrano irritazioni.
- 3) Non immergere il depilatore completamente in acqua.
- 4) Evitare l'uso di creme che potrebbero coltare le lame.
- 5) Utilizzare il depilatore solo per lo scopo previsto.

Manutenzione

Rimuovere la testina premendo leggermente sulle due parti laterali. Effettuare la pulizia con il pennello in dotazione dopo tale operazione, pu essere asciugato sotto un asciugacapelli. Inutilizzato per lungo periodo aggiungere, nella camera lubrificante (olio raffinato o similari) un po' di olio. Ripetere l'operazione nel non funzionamento del depilatore. Attenzione: accertarsi che non vi siano residui di crema o prodotti sulla testina.

