

CERTIFICATO DI GARANZIA

Rasoio da Viaggio

Mod. SA-200

Questo prodotto è garantito per un periodo di 24 mesi dalla data d'acquisto per eventuali difetti di fabbricazione. Le parti usuranti (rotelle, sacchetti, spazzole, ecc) e gli accumulatori sono esclusi dalla garanzia. Questa garanzia ha validità solamente se accompagnata da scontrino fiscale e timbro del rivenditore. L'impegno di garanzia decade automaticamente laddove vengano riscontrate rotture accidentali dovute al trasporto o cadute, manomissioni, modifiche o uso improprio non conforme alle istruzioni. Per eventuali informazioni potete rivolgervi al nostro servizio clienti telefonando al numero: 011/93.19.845



Allegare scontrino fiscale e timbro del rivenditore

Importato da: Sirge srl Avigliana (TO) www.sirge.it

La società si riserva di apportare qualunque modifica tecnica senza preavviso, le foto sono indicative.

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso 1

Istruzioni

Sirge®

Mod. SA-200

Rasoio da Viaggio

Riò



Funziona con
2 Batterie Alcaline
tipo AA (stilo)

Si consiglia di seguire le istruzioni sotto riportate prima di utilizzare il vostro apparecchio:

1. L'apparecchio è predisposto per avere 2 batterie tipo AA alcaline (stilo).
Per installare le batterie porre attenzione alla polarità della batteria.
2. Se non si utilizza il rasoio per molto tempo si consiglia di togliere le batterie per evitare che questi danneggino l'apparecchio.

**Costruito secondo
le normative** →

Dati Tecnici e Accessori

Voltaggio: DC 3V

Corrente: >500mA


Alimentazione: 2 batterie tipo AA alcaline (stilo)

Tipo Movimento lama: Alternativo




Accessori:

- 1) Pennello per la pulizia
- 2) Bustina porta rasoio

Componenti

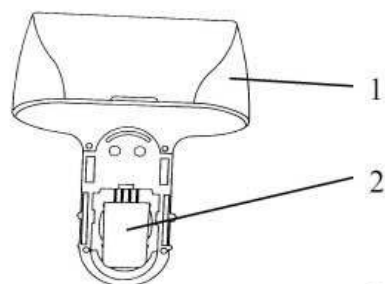


- 1) Cappuccio di protezione
- 2) Pennellino per pulizia
- 3) Lamina
- 4) Supporto lamina
- 5) Lama interna
- 6) Supporto lama interna
- 7) Interruttore ON/OFF
- 8) Coperchio batterie
- 9) Tasto per fuoriuscita del supporto lame

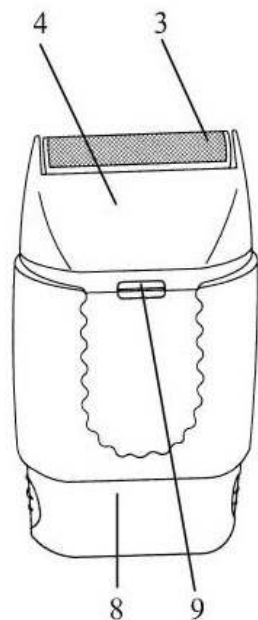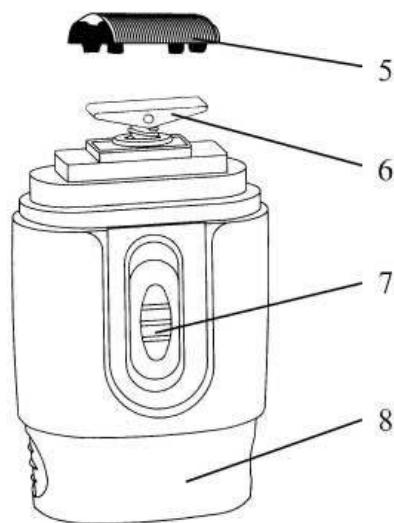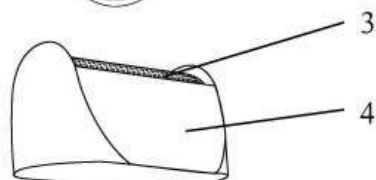

Sostituzione Batterie

Aprire il coperchio delle batterie ed inserire 2 batterie tipo AA alcaline (stilo) come da immagine su rasoio.

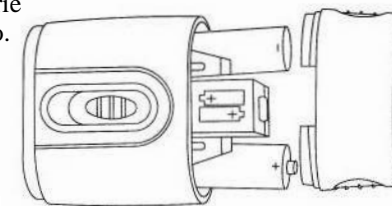


Utilizzo

1. La lama non deve essere deformata né danneggiata prima di usare il rasoio.
2. Far scivolare l'interruttore ON/OFF verso l'alto per accendere il rasoio.
Appoggiare lentamente la lama sulla pelle muovendo il rasoio verso l'alto. (movimento contropelo) e con un dito tirare la pelle per farla aderire meglio al rasoio (tenere il rasoio in posizione quasi a 90° rispetto alla pelle).
3. Dopo l'utilizzo, porre l'interruttore su OFF, pulire e mettere il cappuccio di protezione.

Pulizia e Manutenzione

Spegnere sempre il rasoio prima di pulirlo.

1. Spegnere il rasoio e rimuovere il blocco testina premendo il tasto per il rilascio della testina (9).
2. Spazzolare e soffiare sulle lame e sulla testina della lamina.
3. Il rasoio è solo per uso personale.
L'utente può solo togliere il blocco della testina e la lama interna prima di pulirlo.
Non rimuovere altri componenti.

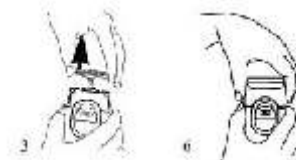

Procedure Errate

- 1) La lama di questo rasoio è molto sottile ed è costruita con la massima precisione. Pertanto deve essere maneggiata con cura per evitare che venga danneggiata. Una lama danneggiata va sostituita immediatamente!
- 2) Non usare il rasoio in luoghi umidi
- 3) Non installare o smontare il blocco della testina quando il rasoio è acceso
- 4) Non manomettere il rasoio ma maneggiarlo con cura.

