

CERTIFICATO DI GARANZIA

Stufa Ceramica da Parete "Tropical" Mod.KPT2000B

Questo prodotto è garantito per un periodo di 24 mesi dalla data d'acquisto per eventuali difetti di fabbricazione. Le parti usuranti (rotelle, sacchetti, spazzole, ecc) e gli accumulatori sono esclusi dalla garanzia. Questa garanzia ha validità solamente se accompagnata da scontrino fiscale e timbro del rivenditore. L'impegno di garanzia decade automaticamente laddove vengano riscontrate rotture accidentali dovute al trasporto o cadute, manomissioni, modifiche o uso improprio non conforme alle istruzioni. Per eventuali informazioni potete rivolgervi al nostro servizio clienti telefonando al numero: 011/93.19.845



Allegare scontrino fiscale e timbro del rivenditore

Importato da: Sirge srl Avigliana (TO) www.sirge.it

La società si riserva di apportare qualunque modifica tecnica senza preavviso, le foto sono indicative.

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso 1

Istruzioni

Sirge®

Mod. KPT2000B

Stufa Ceramica da Parete "Tropical"



Specifiche Tecniche


- 230V ~ 50 Hz
- 2000 Watt Max
(1000+1000 Watt)



Costruito secondo le nuove direttive
ROHS 2002/95 e RAEE 2002/96 ----->



Elenco Componenti

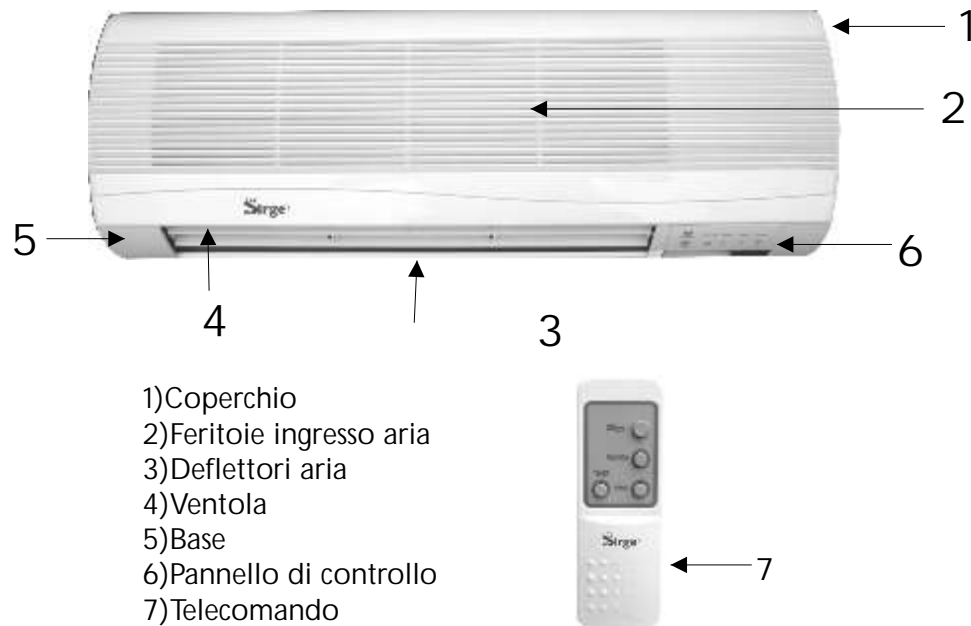

- 1) Coperchio
- 2) Feritoie ingresso aria
- 3) Deflettori aria
- 4) Ventola
- 5) Base
- 6) Pannello di controllo
- 7) Telecomando

Modalita' d'uso

La stufa PTC ha la funzione di stufa e di ventilatore nella stessa unità. Ha la sembianza di un condizionatore d'aria con look all'avanguardia.

Grazie al suo telecomando la rende facile da usare e sicura.

Inoltre è dotata di elementi riscaldanti in PTC che rendono il riscaldamento veloce, di lunga durata e senza fiamma.

1. Ci sono 8 combinazioni di riscaldamento secondo le proprie esigenze.

2. Assicurarsi che la presa di corrente sia dotata della massa.
(230 V ~ 50Hz) .

Assicurarsi che la spina sia ben inserita nella presa di corrente.

3. La stufa ha due livelli di calore 1000 Watt e 2000 Watt.

4. La stufa è dotata di timer per impostare le ore di funzionamento.


Mezz'ora, un'ora, due ore e quattro ore. Il valore del tempo selezionato sarà sommato per dare il totale del tempo di funzionamento.

Esempio:


-se programmiamo 4 ore + 1 ora la stufa resterà accesa per 5 ore

-se programmiamo 2 ore + mezz'ora la stufa resterà accesa per 2 ore e mezza ecc..

Pannello Comandi

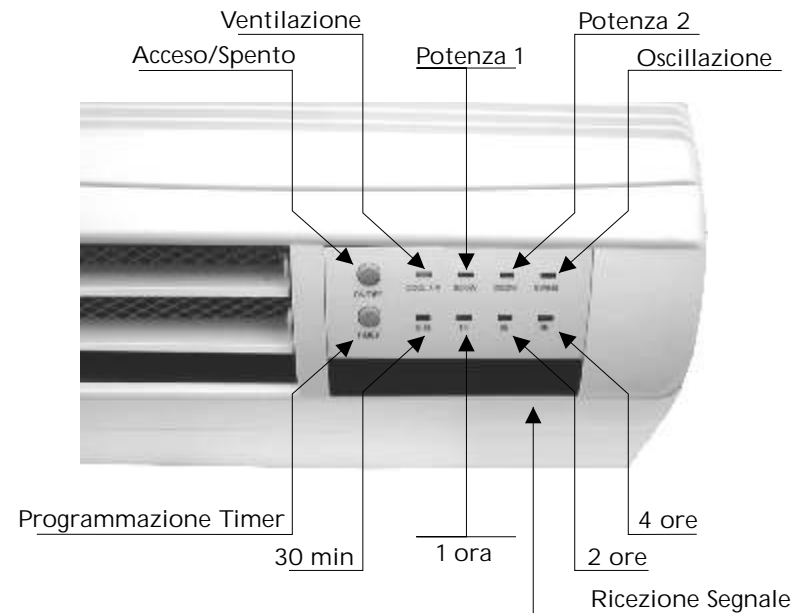

Telecomando

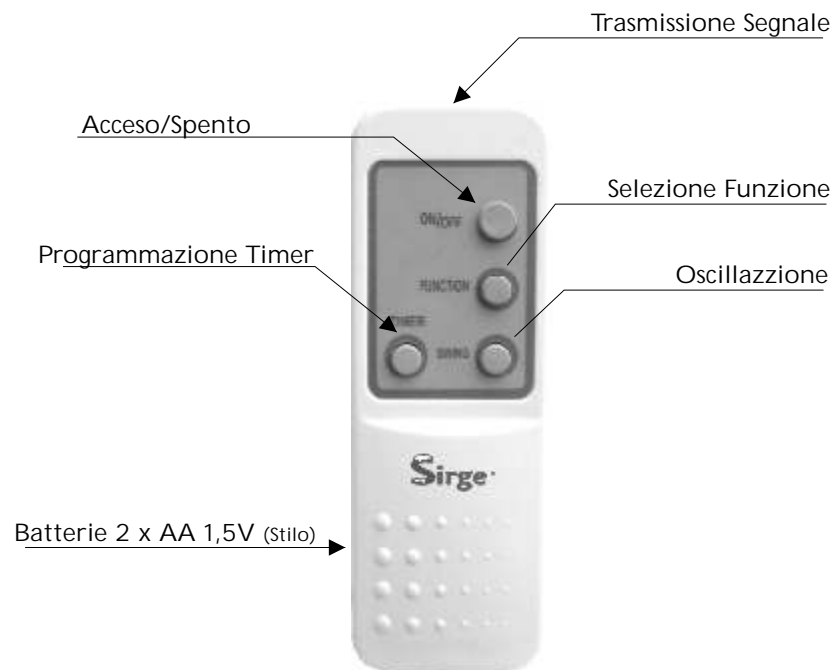

Se durante l'uso si dovessero riscontrare delle anomalie, preghiamo fare riferimento al vostro rivenditore o al nostro numero assistenza clienti 011/93.19.845 . Non smontare da soli l'apparecchio.

Precauzioni durante l'uso

Controllare il posto in cui la stufa viene riposta poiché è fonte di alta temperatura.

Assicurarsi che non ci sia nulla di infiammabile o oggetti di facile deformazione a meno di 1 metro dalla parte frontale della stufa e 0,5 m dalla parte posteriore. Non utilizzare mai l'apparecchio in luoghi in cui vi è la presenza di polveri o gas infiammabili o esplosivi. Non usare la stufa in ambienti bagnati per prevenire scosse elettriche. Si consiglia l'installazione dell'unità solo su superfici piane. Si consiglia di tenere il cavo di alimentazione nella parte posteriore della stufa per evitare un surriscaldamento del cavo stesso. Per ragioni di sicurezza si sconsiglia l'uso dell'apparecchio da parte di bambini. Durante l'uso specialmente all'inizio e alla fine del periodo di utilizzo potrebbe emergere un suono che corrisponde all'espansione e alla contrazione degli elementi riscaldanti.


Il suono non indica alcuna anomalia dell'apparecchio.

Non utilizzare all'esterno.



ATTENZIONE:

Non toccare l'apparecchio durante il suo funzionamento e non coprire i deflettori dell'aria e le feritoie.

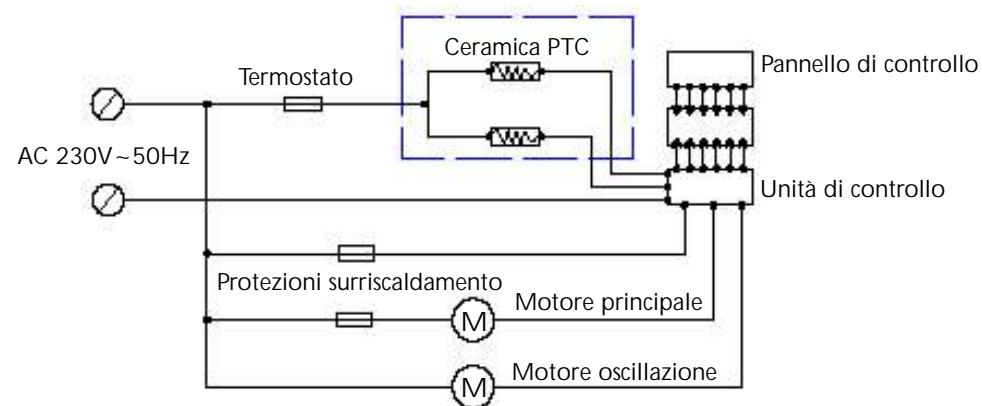

CARATTERISTICHE TECNICHE

1. Mobile in plastica di alta qualità e di lunga durata.
2. Elementi riscaldanti di ceramica PTC, riscaldamento ad alta efficacia, riscaldamento rapido, silenzioso, senza odori, non inquinante, senza fiamma, non brucia l'ossigeno.
3. Due livelli di selezione riscaldamento, potete selezionare la potenza desiderata .
4. L'apparecchio è dotato di un termo-fusibile per eventuale surriscaldamento e di una protezione per il surriscaldamento del motore. In automatico la stufa si spegnerà quando la fuoriuscita dell'aria è bloccata e si riaccenderà quando il tutto verrà sbloccato.
5. Oscillazione automatica dei deflettori ed oscillazione ad ampia angolatura.
6. Funzione di telecomando, timer di max 7,5 ore. Selezione per aria ambiente/calda.
7. Termostato di sicurezza. Protezione surriscaldamento.

NOTE

1. La stufa deve essere appesa alla parete con i deflettori dell'aria verso il basso. La stufa deve essere installata con cura e non in posizione inclinata.
2. Non utilizzare la stufa in ambienti con presenza di gas infiammabili o esplosivi. Non coprire la fuoriuscita dell'aria.
4. La stufa non deve essere installata in modo che l'aria calda colpisca la presa elettrica. Evitare collegamenti instabili, incerti o con possibilità di scariche.
5. Se nessuno è presente nella stanza o se dovete riparare l'apparecchio, togliere la spina dalla presa di corrente.

6. Non toccare la stufa con mani bagnate o con altri conduttori.
7. Se il motore non funziona spegnere immediatamente la stufa, staccare la spina e chiamare il ns. centro di assistenza.
8. Quando la stufa è in funzione non aprire continuamente porte o finestre per evitare la dispersione del calore prodotto.
9. Per spegnere la stufa, premere il tasto OFF. La ventola dell'apparecchio funzionerà ancora per 30 secondi fino a quando invierà aria fredda, poi si fermerà e potete staccare la spina dalla presa di corrente.
10. Si deve fissare la stufa al muro e lontana da possibili spruzzi d'acqua..
11. Per il telecomando utilizzare 2 batterie stilo da 1,5V non in dotazione.

Norme di sicurezza

Non utilizzare la stufa durante il sonno, assicurarsi che la stufa sia lontana da indumenti tessili, lenzuola ecc.. per evitare incidenti.

Non toccare mai i deflettori d'aria di protezione sulla parte frontale per evitare ustioni durante il funzionamento.

Durante la pulizia dell'apparecchio assicurarsi di non spruzzare acqua e di non passare panni bagnati per evitare corti circuiti o scosse elettriche quando l'acqua penetra nell'unità'.

Non utilizzare la stufa nelle vicinanze di una vasca da bagno, di una doccia o di una piscina.


Non utilizzare questa stufa con un controllo termico, o a programma, con un timer esterno o qualsiasi altro dispositivo che accende in modo automatico la stufa poiché vi è il rischio di un incendio se la stufa viene coperta o dislocata in luoghi chiusi. Non coprire la stufa.

Qualora venisse coperta ci sarebbe il rischio di un incendio. Nel caso venisse danneggiato il cavo di alimentazione farlo sostituire da personale esperto.


Specifiche Tecniche principali

Modello	KPT2000B
Alimentazione	230V 50Hz
Potenza Max	2000W
Settaggio consumo potenza	2 livelli (1000-1000W)
Dimensioni imballo	64,5cm x 16 cm x 24,5 cm
Peso	3,9 Kg

INSTALLAZIONE

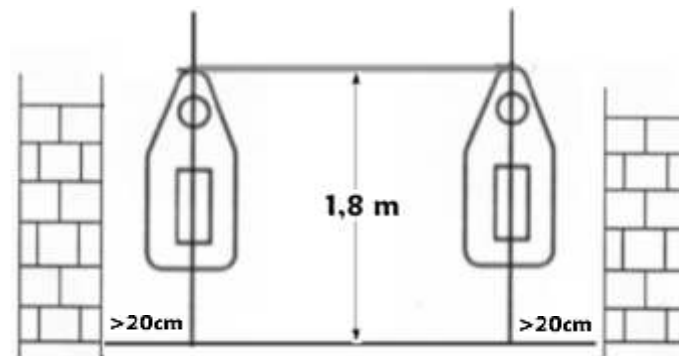

Fare 2 fori sul muro e tenere una distanza minima di 1,8m da terra. Il diametro del foro deve contenere tassello. Dopo aver infilato il tassello nel muro stringerlo al massimo. Assicurarsi che il gancio sia bel saldo e appendere la stufa nell'apposito foro.

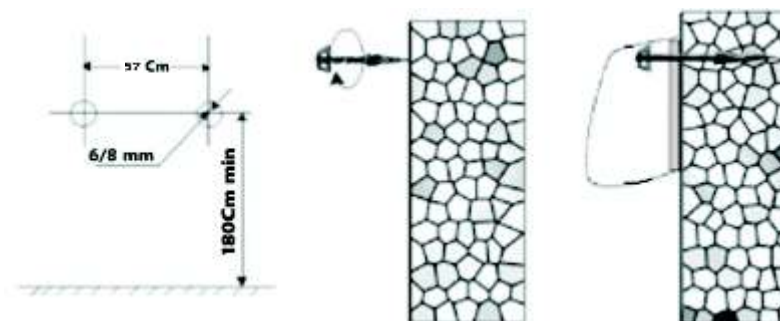

Pulizia e Manutenzione

Se non si utilizza la stufa per un lungo periodo, si consiglia di togliere la stufa dalla parete e di inserirla nella sua scatola. Riporre la scatola in un luogo ventilato ed asciutto, lontano dall'umidità. Aspettare che la stufa si raffreddi e togliere la spina dalla presa di corrente e poi pulirla.

Utilizzare un panno umido. Non lavare mai direttamente con l'acqua, non versare acqua nell'apparecchio. Dopo aver ultimato la pulizia riposare l'apparecchio assicurandosi che l'unità' sia ben asciutta.

Non utilizzare acidi, prodotti chimici o abrasivi, né solventi quali benzina, gasolio ecc...

Prima di utilizzarla nuovamente si consiglia di controllarla e di assicurarsi che i deflettori siano puliti e liberi da oggetti da vario genere.