

CERTIFICATO DI GARANZIA

Tostapane Automatico "Poldo"

Mod. BH-002

Questo prodotto è garantito per un periodo di 24 mesi dalla data d'acquisto per eventuali difetti di fabbricazione. Le parti usuranti (rotelle, sacchetti, spazzole, ecc) e gli accumulatori sono esclusi dalla garanzia. Questa garanzia ha validità solamente se accompagnata da scontrino fiscale e timbro del rivenditore. L'impegno di garanzia decade automaticamente laddove vengano riscontrate rotture accidentali dovute al trasporto o cadute, manomissioni, modifiche o uso improprio non conforme alle istruzioni. Per eventuali informazioni potete rivolgervi al nostro servizio clienti telefonando al numero: 011/93.19.845



Allegare scontrino fiscale e timbro del rivenditore

Importato da: Sirge srl Avigliana (TO) www.sirge.it

La società si riserva di apportare qualunque modifica tecnica senza preavviso, le foto sono indicative.

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso

Sirge®

Istruzioni

Mod. BH-002

Tostapane Automatico Poldo



230 V-50 Hz
700 Watt

Costruito secondo le direttive
ROHS 2002/95 e RAEE 2002/96



2 Norme di Sicurezza Importanti

- Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.
 - **Non lasciare parti dell'imballo a portata dei bambini.**
 - Prima di collegare l'apparecchio accertarsi che l'impianto sia corrispondente alle norme vigenti, che vi sia la **Massa** o in alternativa e' indispensabile il **Salva Vita**.
 - Non utilizzare adattatori, spine multiple o prolunghe.
 - **Questo apparecchio deve essere utilizzato per uso alimentare ogni altro uso e' da considerarsi improprio e pertanto pericoloso.**
 - **Rimuovere la spina dalla presa quando non viene utilizzato.**
- Per ridurre il rischio di danni a persone o cose eseguire le seguenti precauzioni:**
- Utilizzare l'apparecchio solo in ambienti al coperto.
 - Utilizzare l'apparecchio solo in posizione stabile e su ripiani che possano sostenere il peso.
 - Non utilizzare l'apparecchio negli impianti non a norma CE (privi di massa o di salvavita).
 - Non utilizzare l'apparecchio con cavo rete danneggiato.
 - **Non lasciare l'apparecchio alla portata dei bambini senza il diretto controllo degli adulti.**
 - Non usare l'apparecchio se non funziona in modo adeguato o se è stata danneggiata.
 - Tenere l'apparecchio lontano da materiali infiammabili durante il suo utilizzo.
 - Non lasciare l'apparecchio vicino a fonti di calore.
 - Non toccare le superfici calde. Usare guanti o presine.
 - **NON IMMERGERE L'APPARECCHIO IN ACQUA O IN ALTRI LIQUIDI.**
 - Questo apparecchio è conforme alla Direttiva 89/336 CEE sulla compatibilità elettromagnetica.

Rispettiamo l'Ambiente


Riporre il materiale dell'imballo negli appositi contenitori della raccolta differenziata. Esempio: Carta e Cartoni separati dalla plastica, ecc.. Riporre l'apparecchio, al termine della sua durata, in modo appropriato secondo le norme locali vigenti.

Caratteristiche Tecniche

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| Modello: BH-002 | Vassoio raccogli briciole |
| Rete: 230V~50Hz | Timer |
| Potenza: 700 Watt | Dimensioni: 22,5 X 12,4 X 16,5 cm |
| AutoEspulsione | Peso Netto 0,9 Kg |

Componenti

3

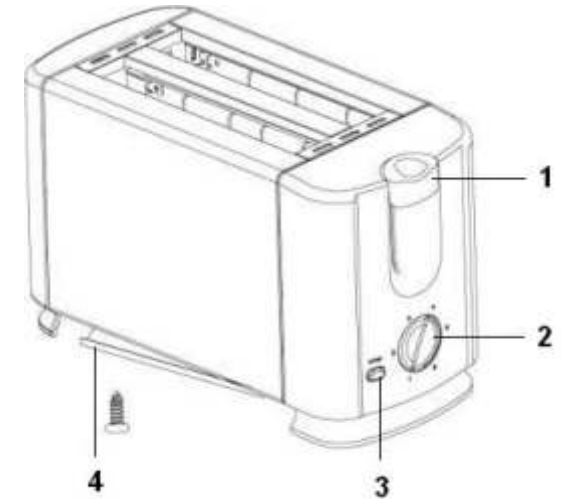

- 1) Leva carrello espulsione.
Abbassare per accendere il tostapane.
- 2) Timer. Per ottenere una maggiore tostatura posizionare su alti valori.
- 3) Stop.
Premere per terminare la cottura.
- 4) Vassoio raccogli briciole.
Svitare la vite e sollevare il vassoio.

Selezione Tempo

| Selezione Tempo | Tipo di Pane |
|-----------------|-----------------------|
| 1-3 | Pane fresco e sottile |
| 3-5 | Pane normale |
| 5-6 | Pane congelato |

Modo d'uso

Selezionare il tempo appropriato per il pane da tostare. Inserire il pane nella fessura apposita, il pane deve essere spesso al massimo 15 mm. Premere la leva del carrello di espulsione verso il basso. Il Tostapane inizierà a funzionare ed a scaldare il pane. Quando il tempo è terminato, il pane verrà automaticamente sollevato dal carrello di espulsione automatica. Attenzione: Prima del primo utilizzo, far funzionare il tostapane a livello 3 senza pane. In questo caso potrebbe fuoriuscire un odore di bruciato o del fumo. Questo è del tutto normale perchè vengono pulite le resistenze e tutti gli elementi che sono a contatto con il pane. Se il tostapane non viene utilizzato per un lungo periodo rieseguire questa operazione.

Pulizia

Prima di pulire l'unità, spegnerla, staccare il cavo e attendere che si raffreddi. Svitare la vite posta sotto il corpo macchina (4) per sollevare il porta briciole. Pulire senza danneggiare il carrello automatico ne le resistenze. **Attenzione: non immergere l'apparecchio in acqua o in altri liquidi. Non utilizzare panni abrasivi, smerigliati o pagliette.** **Durante la pulizia assicurarsi che la spina sia scollegata dalla presa.** Pulire il corpo della macchina con un panno umido.